




# Instrukcja użytkowania Systemu wideodomofonowego z kontrolą dostępu

Opisana funkcjonalność jest właściwa w momencie przekazania instalacji do użytkowania.  
Administrator systemu (Wspólnota / Zarządca) w przyszłości może wprowadzać zmiany w funkcjonalności systemu.



## WIDOK PANELU MTM

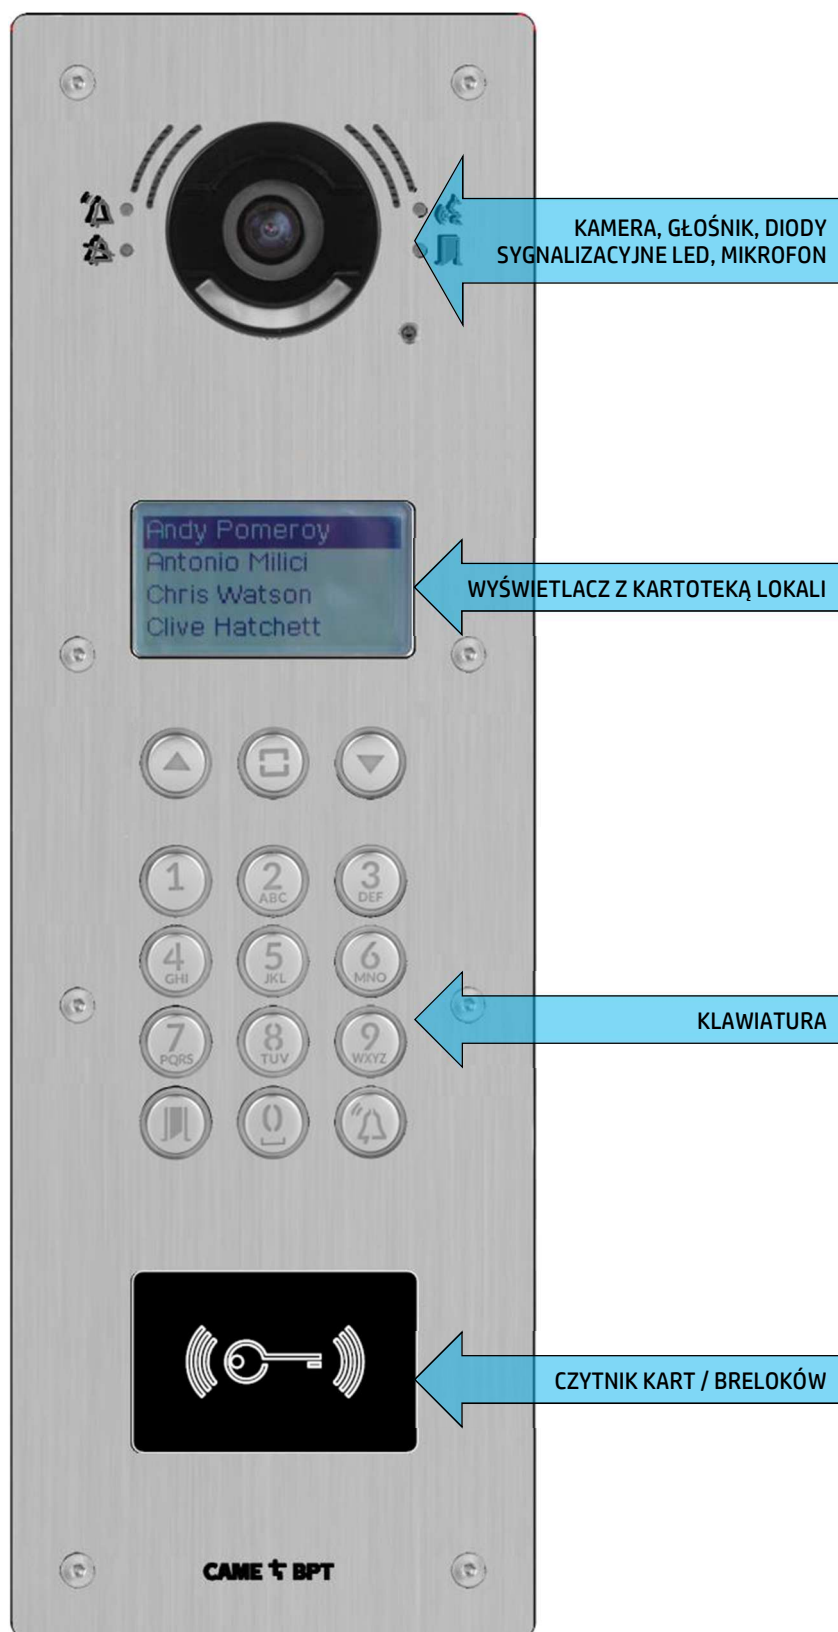


## NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA Z LOKALEM

Aby nawiązać połączenie z lokalem należy wpisać numer lokalu a następnie zatwierdzić wywołanie naciskając przycisk .

Przykład dla lokalu 1:



Przykład dla lokalu 99:



W przypadku wpisania błędnego lub nieistniejącego numeru wywołania panel nada trzy krótkie sygnały dźwiękowe informując o błędzie.

Zapalenie czerwonej diody  sygnalizuje rozpoczęcie wywołania.

Jeżeli w systemie prowadzona jest inna rozmowa kolidująca z wywołaniem lub lokator aktywował w odbiorniku tryb prywatności zapali się niebieska dioda , a następnie panel powróci stanu bezczynności.

Zapalenie żółtej diody  oznacza, że lokator odebrał połączenie i można prowadzić rozmowę.

Jeśli lokator otworzy furtkę / drzwi zielona dioda  zacznie migać.

Po zakończeniu rozmowy panel powróci do stanu bezczynności.

## OTWARCIE FURTKI / DRZWI PRZY UŻYCIU KODU

Aby otworzyć furtkę / drzwi przy użyciu kodu należy nacisnąć przycisk , wprowadzić indywidualny kod a następnie ponownie nacisnąć przycisk .

Przykład dla kodu 1234:



Jeżeli wpisany kod jest prawidłowy zielona dioda  zacznie migać.

W przypadku wpisania błędnego kodu panel nada 3 krótkie sygnały akustyczne sygnalizując błąd.

## OTWARCIE FURTKI / DRZWI PRZY UŻYCIU BRELOKA

Aby otworzyć furtkę / drzwi przy użyciu breloka należy przyłożyć go do czytnika w sposób pokazany na rysunku poniżej. Jeżeli brelok ma właściwe prawa dostępu zamek zostanie zwolniony umożliwiając dostęp.

