



FA01624-PL

CE

FC

EAC

**PLX A**

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Ostrzeżenia ogólne

• Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed przystąpieniem do instalacji i wykonaniem czynności wskazanych przez producenta. • Instalacja, programowanie, użytkowanie i konserwacja produktu muszą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany lub odpowiednio przeszkolony personel techniczny, zgodnie z obowiązującymi przepisami, włącznie z przepisami bezpieczeństwa. • Przed wykonaniem jakiegokolwiek czynności związanej z czyszczeniem lub konserwacją, należy odłączyć zasilanie od urządzenia. • Z urządzenia można korzystać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. • Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z błędnego, niewłaściwego lub nierozsądnego użytkowania. • Produkt w oryginalnym opakowaniu producenta może być transportowany wyłącznie w zamkniętych przestrzeniach (wagony kolejowe, kontenery, pojazdy zamknięte). • W przypadku wadliwego działania produktu należy zaprzestać jego używania i skontaktować się z działem obsługi klienta pod adresem <https://www.came.com/global/en/contact-us> lub pod numerem telefonu podanym na stronie internetowej.

 Data produkcji jest podana w numerze partii produkcyjnej wydrukowanym na etykiecie produktu. W razie potrzeby prosimy o kontakt z nami pod adresem <https://www.came.com/global/en/contact-us>.

 Ogólne warunki sprzedaży można znaleźć w oficjalnych cennikach Came.

Funkcje przycisków

Ten przycisk pozwala odbierać i przerywać połączenie.

Aby wysłać SYGNAŁ „PANIKA” do portiera (jeśli jest obecny), przytrzymać wciśnięty przycisk przez ponad 2 sekundy.

Biała dioda LED zapali się, potwierdzając odebranie SYGNAŁU „PANIKA” przez portiera.



 Biała dioda LED pozostanie zapalona światłem ciągłym, dopóki portier nie oddzwoni do użytkownika.

 SYGNAŁ „PANIKA” ma pierwszeństwo przed wszystkimi innymi rodzajami połączeń.

Legenda diody LED 

Migająca: połączenie w toku

Zapalona: SYGNAŁ „PANIKA” w toku (a panel nie jest w trakcie połączenia)



Ten przycisk umożliwia regulację głośności dzwonka: NISKA, ŚREDNIA, WYSOKA, WYŁĄCZONY.

Legenda czerwonej diody LED

Zapalona: dźwięk jest wyłączony.

☞ Naciskając przycisk podczas rozmowy, można regulować głośność dźwięku.



Pomocniczy 2 / Połączenie z portierem.

Powiadomienie o prośbie o połączenie z portierem.



Ten przycisk umożliwia wystanie polecenia OTWIERANIA DRZWI lub OTWIERANIA BRAMY. Aby wysłać polecenie OTWIERANIA BRAMY (jeśli funkcja jest włączona), wcisnąć i przytrzymać przycisk przez ponad 3 sekundy.

Legenda diody LED

Migająca: podczas połączenia

Zapalona: brama otwarta, jeśli jest prawidłowo skonfigurowana.

⚠ Funkcja stanu drzwi jest domyślnie włączona. Funkcja OTWIERANIA BRAMY musi zostać odpowiednio skonfigurowana.

1

Funkcja tego przycisku zależy od konfiguracji ustawionej podczas instalacji. Jeśli przycisk jest skonfigurowany jako INTERKOM, będzie pełnił funkcję INTERKOM 1.

Jeżeli zostanie aktywowana także DRUGA FUNKCJA za pomocą przycisku 4, to będzie on pełnił funkcję INTERCOM 4.

Jeśli przycisk jest skonfigurowany jako AUX, będzie pełnił funkcję AUX 1.

2

Funkcja tego przycisku zależy od konfiguracji ustawionej podczas instalacji.

Jeśli przycisk jest skonfigurowany jako INTERKOM, będzie pełnił funkcję INTERKOM 2.

Jeżeli zostanie aktywowana także DRUGA FUNKCJA za pomocą przycisku 4, to będzie on pełnił funkcję INTERCOM 5.

Jeśli przycisk jest skonfigurowany jako AUX, będzie pełnił funkcję AUX 3.

3

Funkcja tego przycisku zależy od konfiguracji ustawionej podczas instalacji.

Jeśli przycisk jest skonfigurowany jako INTERKOM, będzie pełnił funkcję INTERKOM 3.

Jeżeli zostanie aktywowana także DRUGA FUNKCJA za pomocą przycisku 4, to będzie on pełnił funkcję INTERCOM 6.

Jeśli przycisk jest skonfigurowany jako AUX, będzie pełnił funkcję AUX 4.

Funkcja tego przycisku zależy od konfiguracji ustawionej podczas instalacji. Jeśli przycisk jest skonfigurowany jako INTERKOM, aktywuje tymczasowo DRUGĄ FUNKCJĘ, umożliwiając włączenie połączeń INTERKOMOWYCH od 4 do 6.

☞ Gdy druga funkcja jest włączona, białe diody LED przycisków 1,2,3,4 będą migać. Funkcja jest aktywna przez około 10 sekund i może zostać wyłączona poprzez ponowne naciśnięcie przycisku.

Jeśli przycisk jest skonfigurowany jako AUX, będzie pełnił funkcję AUX 5.

Aby włączyć i wyłączyć funkcję AUTOMATYCZNEGO OTWIERANIA DRZWI, przytrzymać wciśnięty przycisk przez ponad 3 sekundy.


☞ Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy linia jest wolna.

Opis stanu diod sygnalizacyjnych LED


Zapalona: funkcja AUTOMATYCZNEGO OTWIERANIA DRZWI włączona.

Zgaszona: funkcja AUTOMATYCZNEGO OTWIERANIA DRZWI wyłączona.


Funkcje podstawowe

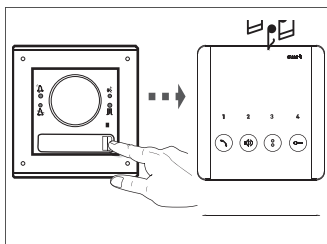

Połączenie przychodzące.

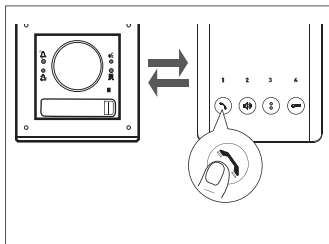


Odebranie połączenia.

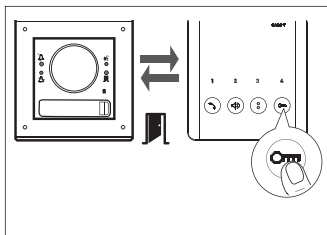


Połączenie w toku.

Otworzyć drzwi przypisane do panelu zewnętrznego osoby dzwoniącej.

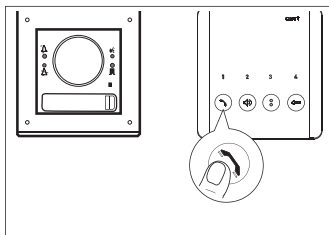

Zakończyć połączenie.


Interkom

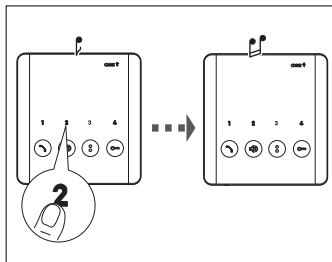

Naciskając przycisk można wybrać żądany panel wewnętrzny.

Panel wewnętrzny, który inicjuje połączenie, będzie wydawał dźwięk wolnej linii.

Wywołany panel wewnętrzny będzie wydawał dźwięk wybranego dzwonka.

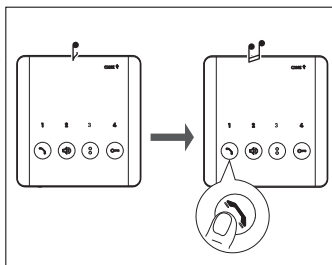


Użytkownik, do którego się dzwoni, musi nacisnąć ten przycisk na panelu wewnętrznym, aby odebrać połączenie.

👉 Podczas rozmowy interkomowej, połączenie z panelu wejściowego jest sygnalizowane na panelach wewnętrznych przez sygnał dźwiękowy powtarzany co 5 sekund.

👉 Przy próbie wykonania połączenia interkomowego, 3 następujące po sobie sygnały dźwiękowe informują, że połączenie nie jest możliwe, ponieważ linia jest zajęta.


Polecenia dodatkowe

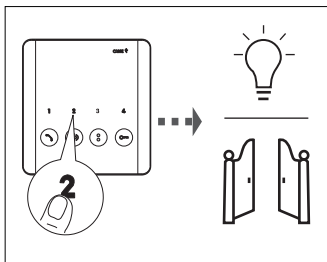


Nacisnąć przycisk AUX, aby włączyć żądane polecenie dodatkowe, np.: zapalenie oświetlenia, otwarcie bramy.

☞ Do prawidłowego działania może okazać się konieczne wyposażenie dodatkowe.


Przekazywanie wywołania

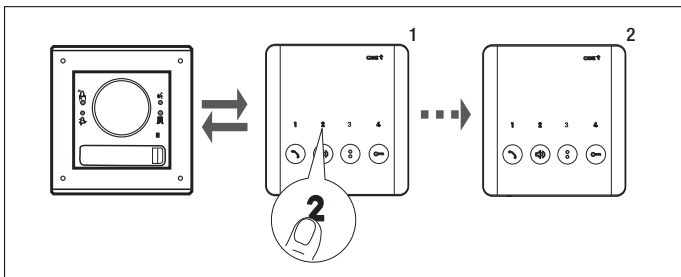


Przy trwającym połączeniu wybrać panel wewnętrzny, na który chce się przekazać połączenie.

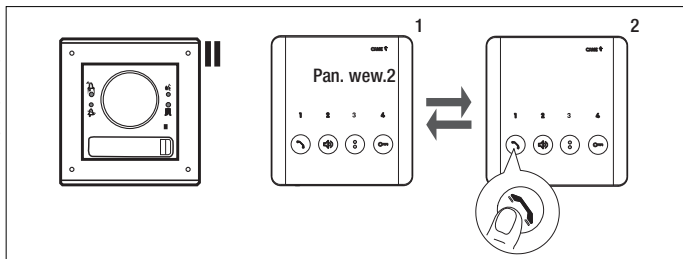

Aby aktywować połączenie audio pomiędzy dwoma panelami wewnętrznymi, nacisnąć ten przycisk na wywołującym panelu wewnętrznym.
Panel wejściowy pozostanie w stanie oczekiwania.

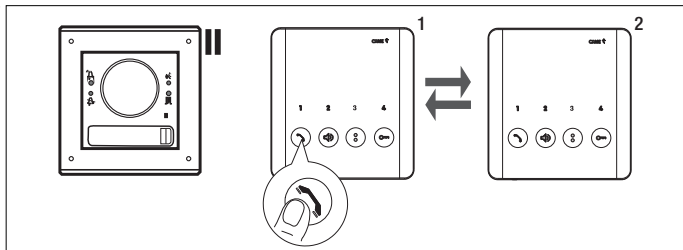

Aby połączyć panel wewnętrzny 2 z panelem wejściowym, nacisnąć ten przycisk na panelu wejściowym 1.

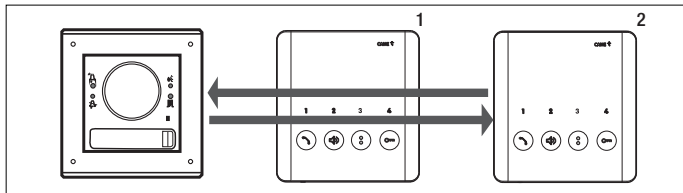


Panel wewnętrzny 2 jest teraz połączony z panelem wejściowym.

Panel wejściowy, który odbiera połączenie, może ponownie przekazać je dalej.

Funkcje Portierni

Funkcje te są dostępne tylko w systemach wyposażonych w stanowisko portiera.

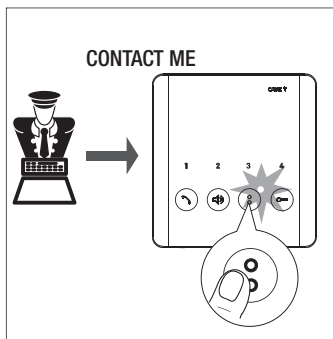


Powiadomienie o połączeniu przychodzącym od portiera



Gdy dioda LED tego przycisku jest zapalona, oznacza, to, że portier prosi o oddzwonienie.

👉 Dioda LED gaśnie po nawiązaniu połączenia z portierem.

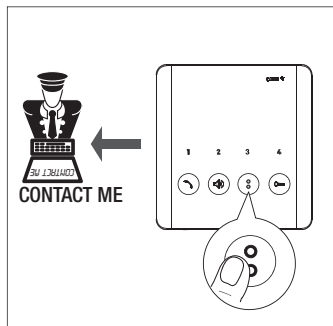


Kierowana do portiera prośba o oddzwonienie



Naciśnięcie tego przycisku powoduje wysłanie do portiera prośby o kontakt.

👉 System musi być odpowiednio skonfigurowany.

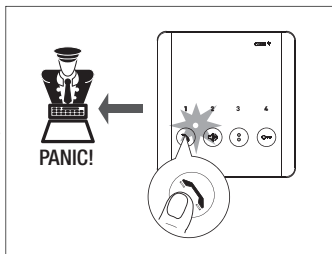


Przesłanie powiadomienia „Panika” do portiera




Przytrzymać wciśnięty ten przycisk przez 2 sekundy, aby wysłać do portiera powiadomienie „PANIKA”.

Biała dioda LED informuje, że powiadomienie zostało odebrane przez portiera.

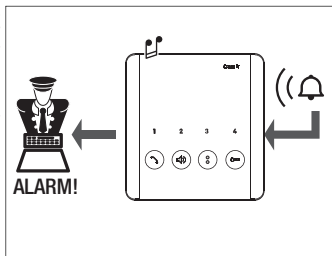

Powiadomienie o alarmie

Aktywacja styku alarmowego, podłączonego do odpowiedniego wejścia panelu wewnętrznego, powoduje wystanie powiadomienia do portiera i jest sygnalizowana na panelu wewnętrznym przerywanym sygnałem dźwiękowym.

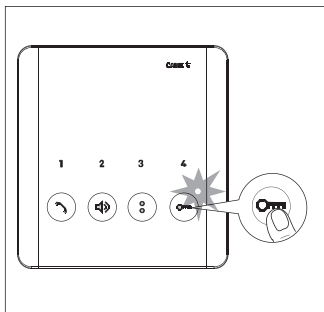

Funkcja otwierania bramy/Stan bramy




Wciśnięcie na dłużej przycisku umożliwia wysłanie polecenia otwarcia/zamknięcia bramy. Dioda LED zasygnalizuje stan napędu bramy.

➡ System musi być odpowiednio przygotowany i skonfigurowany

➡ Funkcja musi zostać aktywowana na panelu wewnętrznym podczas przypisywania połączenia na etapie programowania systemu.

Funkcja stanu drzwi

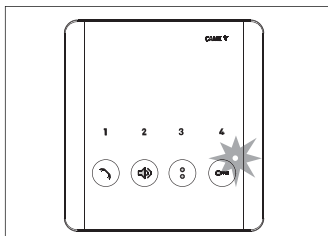


Dioda LED znajdująca się obok przycisku sygnalizuje aktualny stan drzwi.

➡ System musi być odpowiednio przygotowany.

➡ Funkcja jest aktywna w momentach połączenia z panelem wejściowym, a powiadomienie diody odnosi się do wejścia powiązanego z tym panelem.

Funkcja automatycznego otwierania drzwi

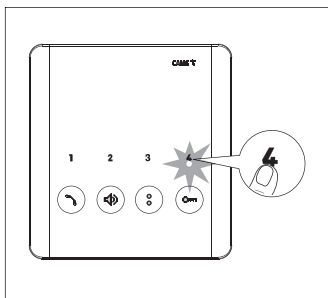

4

Ta funkcja umożliwia automatyczne otwieranie wejścia po naciśnięciu przycisku wywołania na panelu wejściowym.

Funkcja jest szczególnie przydatna w gabinetach i biurach.


Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty ten przycisk przez ponad 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć funkcję.

➡ Zapalenie się diody LED oznacza, że funkcja jest włączona.

➡ Połączenie zostaje automatycznie przerwane.

Konfiguracja dzwonków


👉 Należy kolejno wykonać wszystkie opisane poniżej etapy konfiguracji:

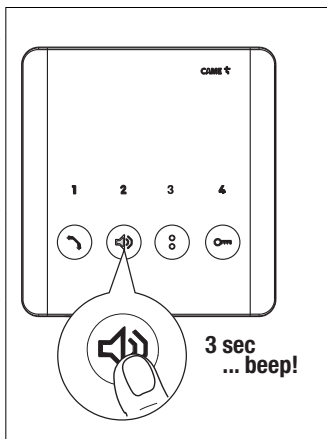

Wejście w tryb konfiguracji




Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk przez 3 sekundy. Krótki sygnał dźwiękowy oraz migająca czerwona dioda LED potwierdzą przejście do trybu konfiguracji. **Konfiguracja dzwonka przypisanego do**

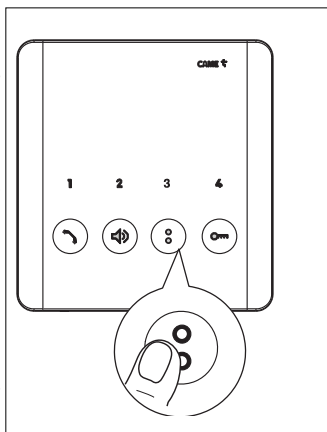

połączenia z panelu zewnętrznego



Nacisnąć ten przycisk, aby odsłuchać po kolei dzwonki.

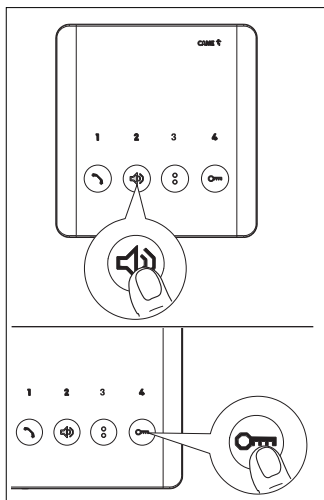


Nacisnąć ten przycisk, aby wybrać dzwonek i zakończyć Konfiguracja.




Nacisnąć ten przycisk, aby wybrać dzwonek i kontynuować Konfiguracja.

➡ Dwa krótkie sygnały dźwiękowe potwierdzają, że dzwonek wywołania z półpiętra został skonfigurowany.

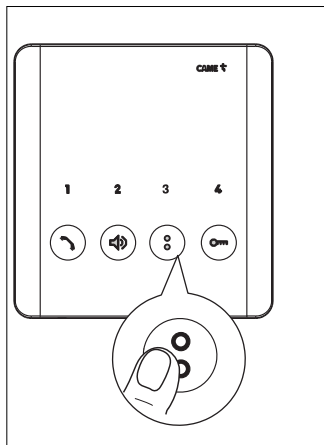

Nacisnąć ten przycisk, aby odsłuchać po kolei dzwonki.

Konfiguracja dzwonka przypisanego do połączenia z półpiętra.

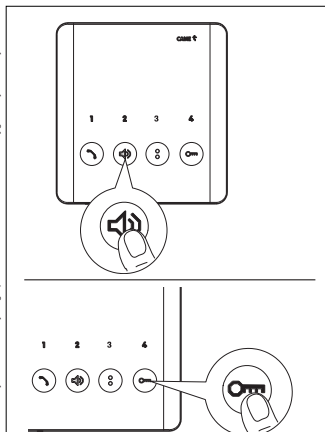


Nacisnąć ten przycisk, aby wybrać dzwonek i zakończyć Konfigurację.



Nacisnąć ten przycisk, aby wybrać dzwonek i kontynuować Konfigurację.

Trzy krótkie sygnały dźwiękowe potwierdzają, że liczba dzwonków wywoławczych została zaprogramowana.

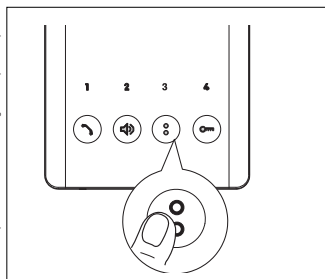


Konfiguracja liczby dzwonków wywoławczych.



Nacisnąć ten przycisk tyle razy, ile razy sygnał dzwonka ma być powtarzany (od 1 do 12 razy).

Po 3 sekundach od ostatniego naciśnięcia przycisku zostanie odtworzona wybrana liczba sygnałów dzwonka dla danego połączenia.

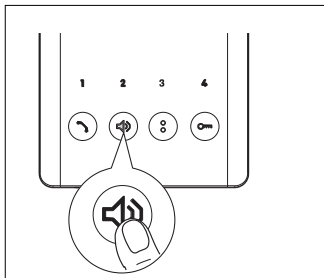

Nacisnąć ten przycisk, aby zakończyć Konfiguracja.

Dane techniczne

Typ	PLX A
Zasilanie z magistrali (V DC)	15 ÷ 20
Pobór prądu w trybie stand-by (mA)	< 1
Maks. pobór prądu (mA)	80
Pobór prądu pojedynczej diody LED (mA)	1
Temperatura przechowywania (°C)*	-25 ÷ +70
Temperatura pracy (°C)	+5 ÷ +40
Stopień ochrony IP	IP 30
Średnia żywotność (godziny)**	150.000

(*) Przed instalacją, umieścić produkt w temperaturze pokojowej, jeśli było on przechowywany lub transportowany w bardzo niskich lub bardzo wysokich temperaturach.

(**) Średnią żywotność produktu należy rozumieć jako orientacyjną i szacowaną, przyjmując, że będzie on eksploatowany w normalnych warunkach użytkowania, prawidłowo zainstalowany i poddawany konserwacji. Zależy ona też od innych czynników, na przykład warunków klimatycznych i środowiskowych.

Przepisy referencyjne

Produkt jest zgodny z dyrektywami obowiązującymi w momencie produkcji.

FCC - To urządzenie spełnia wymagania części 15 przepisów FCC.

Praca urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń / (2) urządzenie musi tolerować odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Czyszczenie urządzenia

Do czyszczenia używać wyłącznie miękkich ściereczek lekko zwilżonych wodą lub wodnym roztworem amoniaku. Alternatywnie można również użyć mydła na bazie oleju (np. mydła marsylskiego) lub delikatnego produktu do demakijażu (np. mleczka do demakijażu, wody micelarnej).

Zawsze zaleca się zakończyć proces czyszczenia, wycierając powierzchnię ściereczką zwilżoną samą wodą. Bezwzględnie unikać stosowania roztworów alkoholowych lub zawierających środki powierzchniowo czynne.

Złomowanie. Nie porzucać w środowisku zużytego urządzenia ani jego opakowania. Należy je poddać utylizacji zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju eksploatacji produktu. Elementy, które mogą zostać poddane recyklingowi, są opatrzone odpowiednim symbolem i kodem materiału.

NINIEJSZA INSTRUKCJA MUSI BYĆ DOŁĄCZONA DO URZĄDZENIA, ZAWARTE W NIEJ DANE I INFORMACJE MOGĄ ULEC ZMIANIE W DOWOLNYM MOMENCIE I BEZ POWIADOMIENIA.



CAME.COM

CAME S.P.A.

Via Martiri Della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy
tel. (+39) 0422 4940 - fax. (+39) 0422 4941
info@came.com - www.came.com