


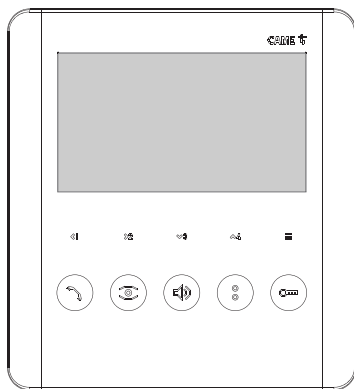

Panel wideodomofonowy wewnętrzny, głośnomówiący

FA01622-PL

CE**ErC****PLX V - PLX V BF****INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA**

Advertências gerais

- O produto na embalagem original do produtor só pode ser transportado em local fechado (vagões ferroviários, contentores, veículos fechados).
- No caso de mau funcionamento do produto, interrompa a utilização e contacte o serviço a clientes através do endereço <https://www.came.com/global/en/contact-us> ou do número de telefone indicado no site.

 A data de fabrico está indicada no lote de produção imprimido na etiqueta do produto. Se necessário, contacte-nos através do endereço <https://www.came.com/global/en/contact-us>.

 As condições gerais de venda estão indicadas na lista de preços oficiais da Came.

Funkcje przycisków

Ten przycisk pozwala odbierać i przerywać połączenie.

Aby wysłać SYGNAŁ „PANIKA” do portiera (jeśli jest obecny), przytrzymać wciśnięty przycisk przez ponad 2 sekundy.

Biała dioda LED zapali się, potwierdzając odebranie SYGNAŁU „PANIKA” przez portiera.



 Biała dioda LED pozostanie zapalona światłem ciągłym, dopóki portier nie oddzwoni do użytkownika.

 SYGNAŁ „PANIKA” ma pierwszeństwo przed wszystkimi innymi rodzajami połączeń.

Legenda diody LED 

Migająca: połączenie w toku

Zapalona: SYGNAŁ „PANIKA” w toku (a panel nie jest w trakcie połączenia)

Ten przycisk pozwala aktywować i wybrać panel wejściowy.

Aby włączyć i wyłączyć funkcję AUTOMATYCZNEGO OTWIERANIA DRZWI, przytrzymać wciśnięty przycisk przez ponad 3 sekundy.

 Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy linia jest wolna.

Legenda diody LED 

Zapalona: funkcja AUTOMATYCZNEGO OTWIERANIA DRZWI włączona

Zgaszona: funkcja AUTOMATYCZNEGO OTWIERANIA DRZWI wyłączona

Ten przycisk umożliwia regulację głośności dzwonka: NISKA, ŚREDNIA, WYSOKA, WYŁĄCZONY.

Legenda czerwonej diody LED 

Zapalona: dźwięk jest wyłączony.

 Naciskając przycisk podczas rozmowy, można regulować głośność dźwięku.



Pomocniczy 2 / Połączenie z portierem.
Powiadomienie o prośbie o połączenie z portierem.



Ten przycisk umożliwia wysłanie polecenia OTWIERANIA DRZWI lub OTWIERANIA BRAMY. Aby wysłać polecenie OTWIERANIA BRAMY (jeśli funkcja jest włączona), wcisnąć i przytrzymać przycisk przez ponad 3 sekundy.

Legenda diody LED

Migająca: podczas połączenia

Zapalona: brama otwarta, jeśli jest prawidłowo skonfigurowana.

 Funkcja stanu drzwi jest domyślnie włączona. Funkcja OTWIERANIA BRAMY musi zostać odpowiednio skonfigurowana.

⏏1

Funkcja tego przycisku zależy od konfiguracji ustawionej podczas instalacji. Jeśli przycisk jest skonfigurowany jako INTERKOM, będzie pełnił funkcję INTERKOM 1.

Jeżeli zostanie aktywowana także DRUGA FUNKCJA za pomocą przycisku 4, to będzie on pełnił funkcję INTERCOM 4.

Jeśli przycisk jest skonfigurowany jako AUX, będzie pełnił funkcję AUX 1.

⏏2

Funkcja tego przycisku zależy od konfiguracji ustawionej podczas instalacji.

Jeśli przycisk jest skonfigurowany jako INTERKOM, będzie pełnił funkcję INTERKOM 2.

Jeżeli zostanie aktywowana także DRUGA FUNKCJA za pomocą przycisku 4, to będzie on pełnił funkcję INTERCOM 5.

Jeśli przycisk jest skonfigurowany jako AUX, będzie pełnił funkcję AUX 3.

⏏3

Funkcja tego przycisku zależy od konfiguracji ustawionej podczas instalacji.

Jeśli przycisk jest skonfigurowany jako INTERKOM, będzie pełnił funkcję INTERKOM 3.

Jeżeli zostanie aktywowana także DRUGA FUNKCJA za pomocą przycisku 4, to będzie on pełnił funkcję INTERCOM 6.

Jeśli przycisk jest skonfigurowany jako AUX, będzie pełnił funkcję AUX 4.

⏏4

Funkcja tego przycisku zależy od konfiguracji ustawionej podczas instalacji.

Jeśli przycisk jest skonfigurowany jako INTERKOM, aktywuje tymczasowo DRUGĄ FUNKCJĘ, umożliwiając włączenie połączeń INTERKOMOWYCH od 4 do 6.

 Gdy druga funkcja jest włączona, białe diody LED przycisków 1,2,3,4 będą migać. Funkcja jest aktywna przez około 10 sekund i może zostać wyłączona poprzez ponowne naciśnięcie przycisku.


Jeśli przycisk jest skonfigurowany jako AUX, będzie pełnił funkcję AUX 5.

≡


Naciśnąć ten przycisk, aby wejść do menu regulacji parametrów wyświetlacza przy aktywnym połączeniu wideo.

Wszystkie diody LED górnych przycisków są zapalone.


Funkcje podstawowe

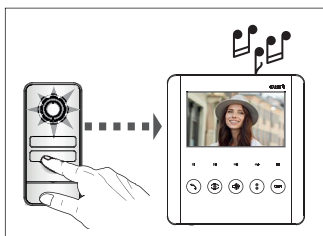

Połączenie przychodzące.

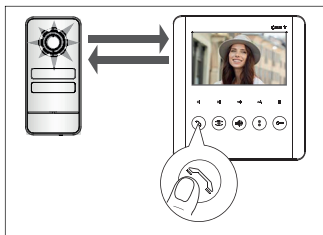


Odebranie połączenia.

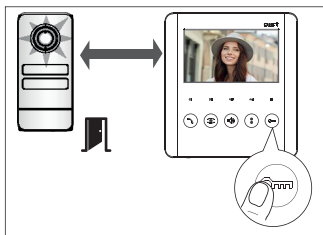


Połączenie w toku.

Otworzyć drzwi przypisane do panelu zewnętrznego osoby dzwoniącej.

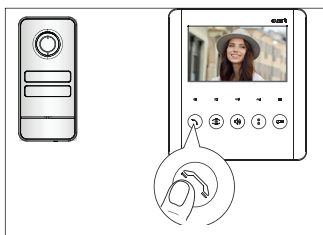


Zakończyć połączenie.

Tryb wizjer-podgląd obrazu z panelu wejściowego

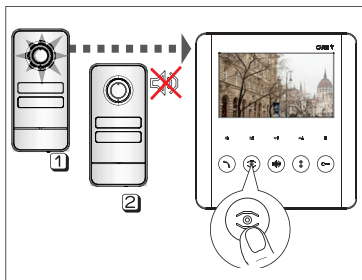


Naciśnięcie tego przycisku uruchamia połączenie wideo z panelem wejściowym.

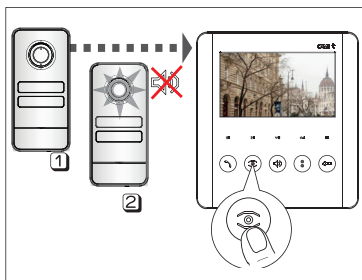


W przypadku większej liczby paneli wejściowych, nacisnąć kilkakrotnie przycisk, aby wyświetlić kolejno panele wejściowe.

☞ Tryb wizjer nie jest możliwy, jeśli linia jest zajęta. Zajęta linia jest sygnalizowana 3 następującymi po sobie sygnałami dźwiękowymi.


Przełączanie obrazu

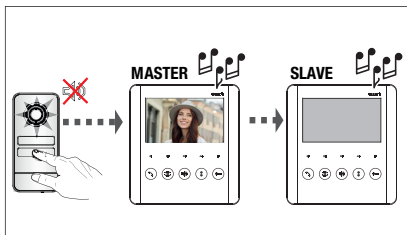

W przypadku równoczesnego połączenia z kilkoma panelami wewnętrznymi, wszystkie będą dzwonić, ale obraz zostanie wyświetlony jedynie na panelach wewnętrznych skonfigurowanych jako „MASTER”.

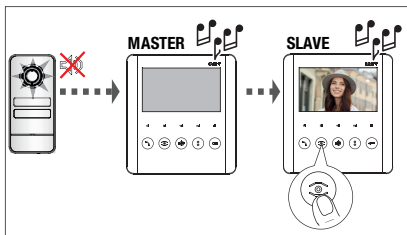


Naciśnięcie tego przycisku umożliwia wyświetlenie obrazu wideo na panelu wewnętrznym SLAVE.

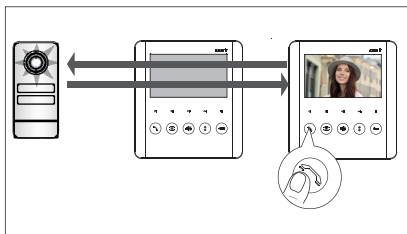

Nacisnąć ten przycisk, aby nawiązać komunikację audio z panelem wejściowym.

Interkom

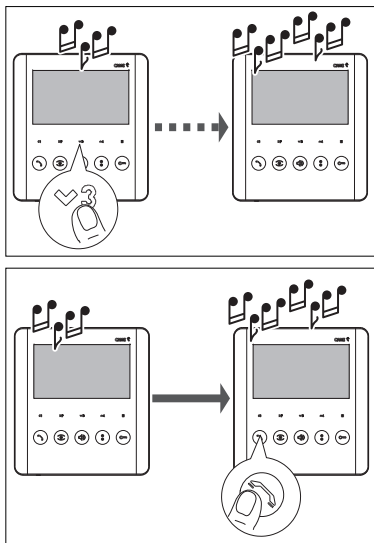

Naciskając przycisk można wybrać żądany panel wewnętrzny.

Panel wewnętrzny, który inicjuje połączenie, będzie wydawał dźwięk wolnej linii.

Wywołany panel wewnętrzny będzie wydawał dźwięk wybranego dzwonka.




Użytkownik, do którego się dzwoni, musi nacisnąć ten przycisk na panelu wewnętrznym, aby odebrać połączenie.

☞ Podczas rozmowy interkomowej, połączenie z panelu wejściowego jest sygnalizowane na panelach wewnętrznych przez sygnał dźwiękowy powtarzany co 5 sekund.

☞ Przy próbie wykonania połączenia interkomowego, 3 następujące po sobie sygnały dźwiękowe informują, że połączenie nie jest możliwe, ponieważ linia jest zajęta.


Polecenia dodatkowe

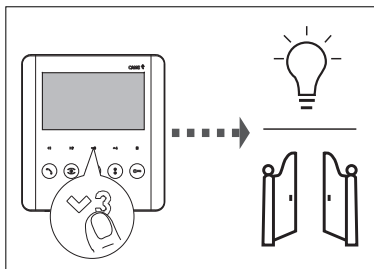


Nacisnąć przycisk AUX, aby włączyć żądane polecenie dodatkowe, np.: zapalenie oświetlenia, otwarcie bramy.

☞ Do prawidłowego działania może okazać się konieczne wyposażenie dodatkowe.

Przekazywanie wywołania

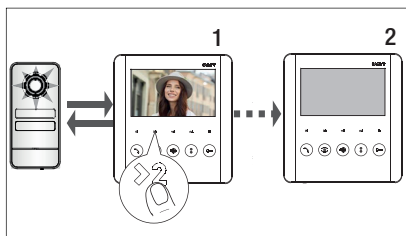


Przy trwającym połączeniu wybrać panel wewnętrzny, na który chce się przekazać połączenie.

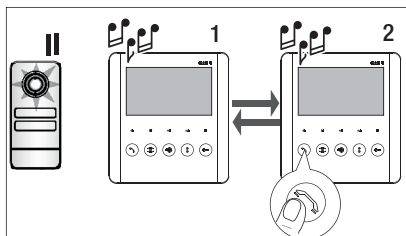


Aby aktywować połączenie audio pomiędzy dwoma panelami wewnętrznymi, nacisnąć ten przycisk na wywołanym panelu wewnętrznym.

Panel wejściowy pozostanie w stanie oczekiwania.

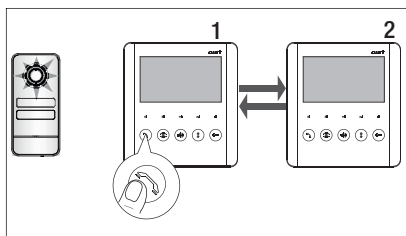

Aby połączyć panel wewnętrzny 2 z panelem wejściowym, nacisnąć ten przycisk na panelu wejściowym 1.

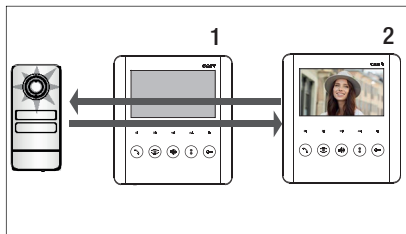


Panel wewnętrzny 2 jest teraz połączony z panelem wejściowym.

Panel wejściowy, który odbiera połączenie, może ponownie przekazać je dalej.

Funkcje Portierni

Funkcje te są dostępne tylko w systemach wyposażonych w stanowisko portiera.


Powiadomienie o połączeniu przychodzącym od portiera

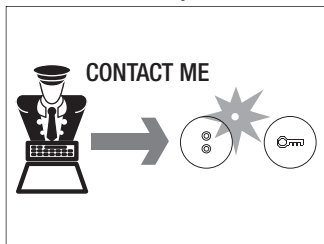

Gdy dioda LED tego przycisku jest zapalona, oznacza, to, że portier prosi o oddzwonienie.

👉 Dioda LED gaśnie po nawiązaniu połączenia z portierem.

Kierowana do portiera prośba o oddzwonienie

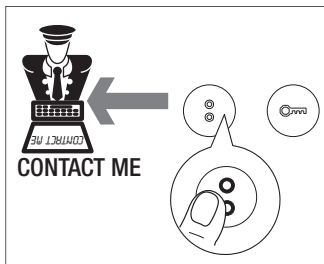

Naciśnięcie tego przycisku powoduje wysłanie do portiera prośby o kontakt.

👉 System musi być odpowiednio skonfigurowany.


Przesłanie powiadomienia „Panika” do portiera



Przytrzymać wciśnięty ten przycisk przez 2 sekundy, aby wysłać do portiera powiadomienie „PANIKA”.


Biała dioda LED informuje, że powiadomienie zostało odebrane przez portiera.

Powiadomienie o alarmie

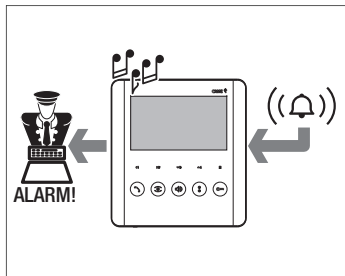

Aktywacja styku alarmowego, podłączonego do odpowiedniego wejścia panelu wewnętrznego, powoduje wysłanie powiadomienia do portiera i jest sygnalizowana na panelu wewnętrznym przerywanym sygnałem dźwiękowym.

Funkcja otwierania bramy/Stan bramy

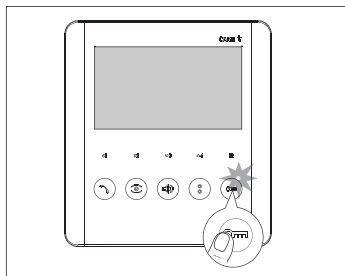


Wciśnięcie na dłużej przycisku umożliwia wysłanie polecenia otwarcia/zamknięcia bramy. Dioda LED zasygnalizuje stan napędu bramy.

☞ System musi być odpowiednio przygotowany i skonfigurowany

☞ Funkcja musi zostać aktywowana na panelu wewnętrznym podczas przypisywania połączenia na etapie programowania systemu.

Funkcja stanu drzwi

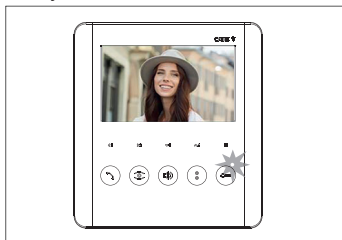


Dioda LED znajdująca się obok przycisku sygnalizuje aktualny stan drzwi.

☞ System musi być odpowiednio przygotowany.

☞ Funkcja jest aktywna w momentach połączenia z panelem wejściowym, a powiadomienie diody odnosi się do wejścia powiązanego z tym panelem.

Funkcja automatycznego otwierania drzwi

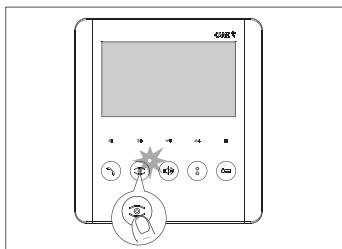

Ta funkcja umożliwia automatyczne otwieranie wejścia po naciśnięciu przycisku wywołania na panelu wejściowym.

Funkcja jest szczególnie przydatna w gabinetach i biurach.


Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty ten przycisk przez ponad 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć funkcję.

☞ Zapalenie się diody LED oznacza, że funkcja jest włączona.

☞ Połączenie zostaje automatycznie przerwane.

Konfiguracja dzwonków


☞ Należy kolejno wykonać wszystkie opisane poniżej etapy programowania:

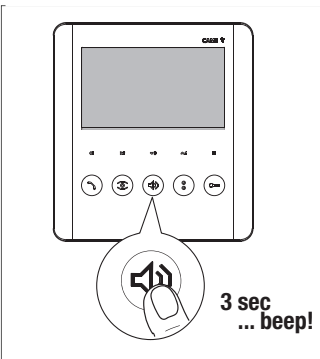

Wejście w tryb programowania




Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk przez 3 sekundy. Krótki sygnał dźwiękowy oraz migająca czerwona dioda LED potwierdzą przejście do trybu programowania.

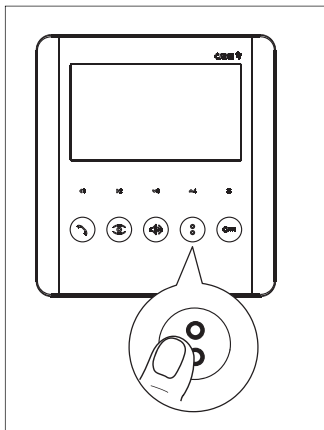

Programowanie dzwonka przypisanego do połączenia z panelu zewnętrznego




Nacisnąć ten przycisk, aby odsłuchać po kolei dzwonki.

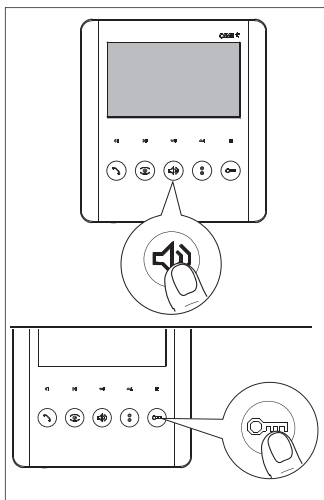

Nacisnąć ten przycisk, aby wybrać dzwonek i zakończyć programowanie.




Nacisnąć ten przycisk, aby wybrać dzwonek i kontynuować programowanie.

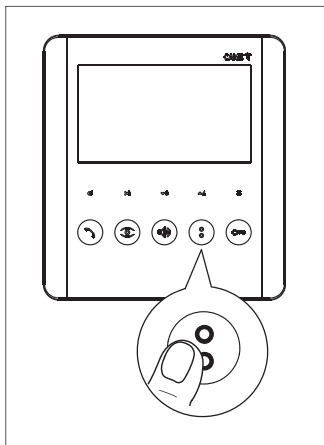

Programowanie dzwonka przypisanego do połączenia z półpiętra.





Nacisnąć ten przycisk, aby odsłuchać po kolei dzwonki.

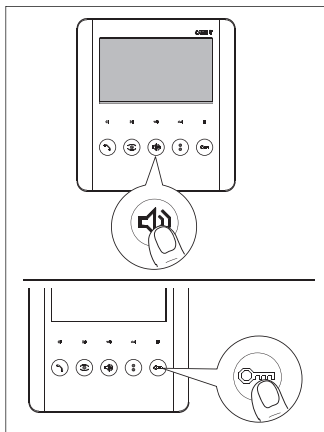

Nacisnąć ten przycisk, aby wybrać dzwonek i zakończyć programowanie.



Nacisnąć ten przycisk, aby wybrać dzwonek i kontynuować programowanie.

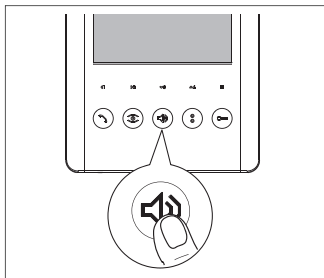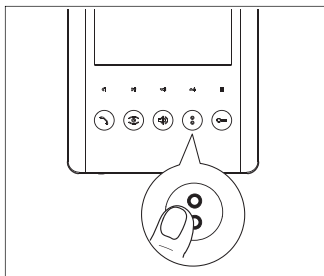

Programowanie liczby dzwonków wywoławczych.




Nacisnąć ten przycisk tyle razy, ile razy sygnał dzwonka ma być powtarzany (od 1 do 12 razy).

Po 3 sekundach od ostatniego naciśnięcia przycisku zostanie odtworzona wybrana liczba sygnałów dzwonka dla danego połączenia.

Nacisnąć ten przycisk, aby zakończyć programowanie.


Regulacja jasności, kontrastu i koloru

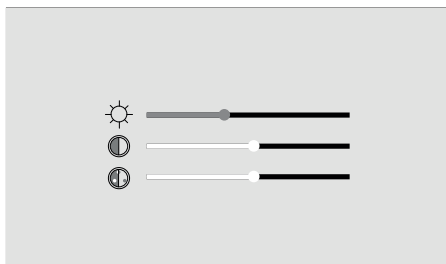

Przycisków tych używa się do regulacji jasności, kontrastu i koloru wyświetlacza przy aktywnym połączeniu wideo.



Nacisnąć ten przycisk, aby wejść lub wyjść z menu.



Te przyciski umożliwiają regulację parametru. Trzymane wciśnięte pozwalają na szybką regulację.



Te przyciski umożliwiają przewijanie parametrów. Aby opuścić menu, odczekać kilka sekund.

Przepisy referencyjne

Produkt jest zgodny z dyrektywami obowiązującymi w momencie produkcji.

FCC - To urządzenie spełnia wymagania części 15 przepisów FCC.

Praca urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń / (2) urządzenie musi tolerować odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Czyszczenie urządzenia

Do czyszczenia używać wyłącznie miękkich ściereczek lekko zwilżonych wodą lub wodnym roztworem amoniaku. Alternatywnie można również użyć mydła na bazie oleju (np. mydła marsylskiego) lub delikatnego produktu do demakijażu (np. mleczka do demakijażu, wody micelarnej).

Zawsze zaleca się zakończyć proces czyszczenia, wycierając powierzchnię ściereczką zwilżoną samą wodą. Bezwzględnie unikać stosowania roztworów alkoholowych lub zawierających środki powierzchniowo czynne.

Złomowanie. Nie porzucać w środowisku zużytego urządzenia ani jego opakowania. Należy je poddać utylizacji zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju eksploatacji produktu. Elementy, które mogą zostać poddane recyklingowi, są opatrzone odpowiednim symbolem i kodem materiału.

NINIEJSZA INSTRUKCJA MUSI BYĆ DOŁĄCZONA DO URZĄDZENIA, ZAWARTE W NIEJ DANE I INFORMACJE MOGĄ ULEĆ ZMIANIE W DOWOLNYM MOMENCIE I BEZ POWIADOMIENIA.

CAME 

CAME.COM

CAME S.p.A.

Via Martiri Della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy
tel. (+39) 0422 4940 - fax. (+39) 0422 4941
info@came.com - www.came.com