




**Wideodomofon bezsłuchawkowy Wi-Fi z panelem
dotykowym**

FB01184-PL

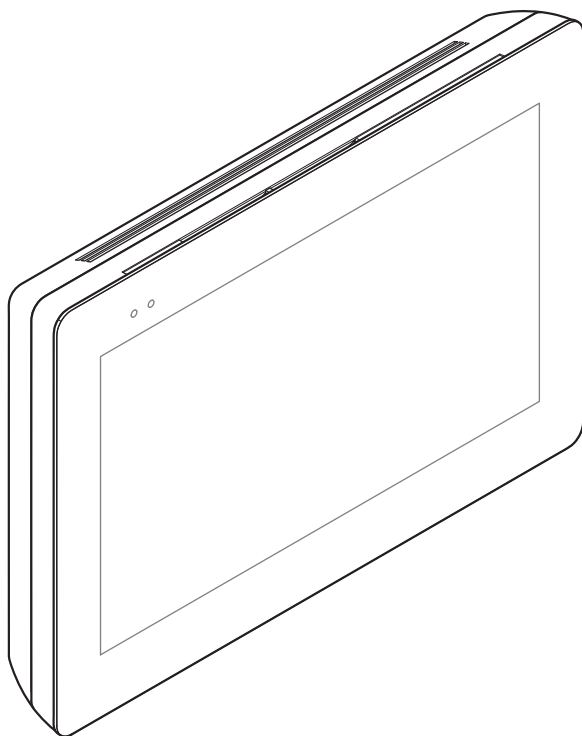

XTS 7 WH WIFI
XTS 7 BK WIFI
XTS 7 WH WFBF

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

OSTRZEŻENIA OGÓLNE

- Przeczytać uważnie instrukcje przez użyciem urządzenia.
- Instalacja, programowanie, przygotowanie do pracy i konserwacja produktu muszą być wykonywane tylko przez wykwalifikowany lub odpowiednio przeszkolony personel techniczny, zgodnie z obowiązującymi przepisami, włącznie z przepisami bezpieczeństwa i dotyczącymi utylizacji opakowań.
- Urządzenie musi być użytkowane wyłącznie do celów, dla jakich zostało stworzone.
- Producent nie jest odpowiedzialny za ewentualne szkody spowodowane nieprawidłowym, błędnym lub nierozsądnym użytkowaniem urządzenia.


Konserwacja i środki ostrożności dotyczące użytkowania urządzenia.

- Nie wystawiać ekranu LCD na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Do czyszczenia należy stosować tylko miękkie i suche lub lekko zwilżone wodą ściereki. Nie należy używać żadnych produktów chemicznych.
- Nie zatykać otworów wentylacyjnych.

OPIS

Pełnodotykowy wideodomofon bezsłuchawkowy do systemu X1.


Opis części składowych

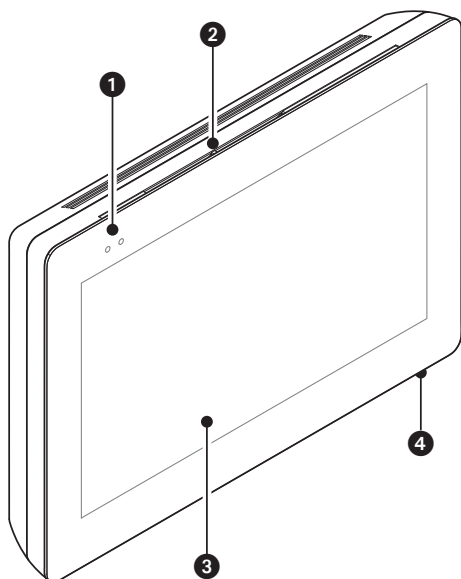

- ❶ Kontrolka sygnalizacyjna
- ❷ Głośnik
- ❸ Wyświetlacz dotykowy
- ❹ Mikrofon.

Polecenia i sygnały wyświetlane na stronie głównej

 Wygląd strony głównej zależy od konfiguracji instalacji lub interfejsu użytkownika.

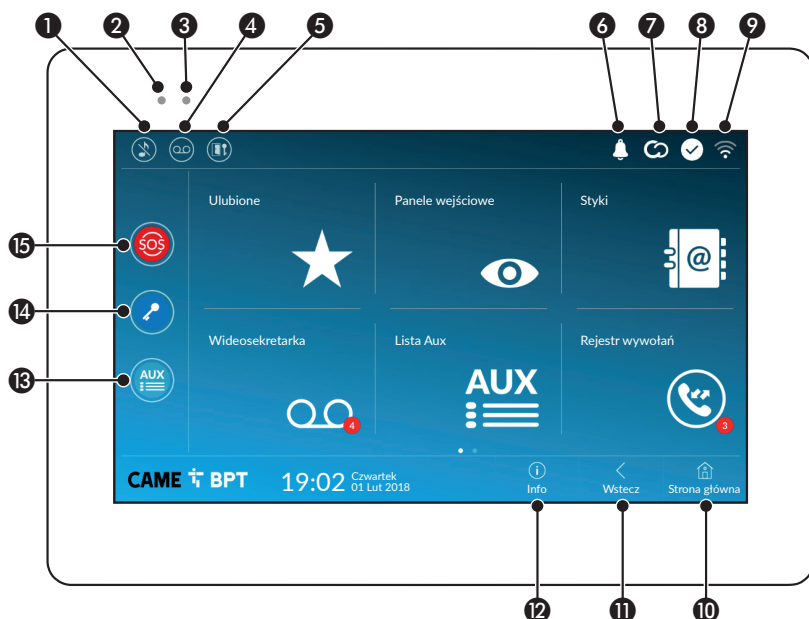

- 1 Polecenie wyłączenia dzwonków wywołania; gdy polecenie jest aktywne, świeci się czerwona dioda LED.
- 2 Świecąca się czerwona dioda LED wskazuje, że dzwonki w urządzeniu są nieaktywne
- 3 Gdy ekran jest w trybie czuwania, migająca niebieska dioda LED wskazuje, że są obecne niewyświetlone komunikaty lub nieodebrane wywołania
- 4 Aktywacja/dezaktywacja sekretarki
- 5 Aktywacja/dezaktywacja funkcji automatycznego otwierania drzwi


 Ikona jest obecna tylko, jeśli funkcja automatycznego otwierania drzwi została odpowiednio skonfigurowana.

- 6 Migająca ikona wskazuje, że są obecne niewyświetlone komunikaty lub nieodebrane wywołania
- 7 Szara ikona wskazuje, że urządzenie jest gotowe do połączenia z CAMEConnect; biała ikona wskazuje, że urządzenie jest połączone z CAMEConnect.

- 8 Biała ikona wskazuje, że urządzenie działa prawidłowo i jest gotowe do odbierania rozmów.
- 9 Ikona wskazuje, że połączenie Wi-Fi jest aktywne oraz wskazuje jego jakość
- 10 Przycisk jest obecny na wszystkich ekranach i pozwala na powrót do strony głównej
- 11 Przycisk jest obecny na wszystkich ekranach i pozwala na powrót do poprzedniej strony
- 12 Przycisk jest obecny na wszystkich ekranach i pozwala na otwarcie stron informacyjnych
- 13 Aktywuje domyślne polecenie pomocnicze
- 14 Domyślne polecenie otwierania drzwi
- 15 Przycisk SOS; wysła do domyślnego portiera powiadomienie alarmowe zawierające numer panelu wywołującego

 Przycisk jest obecny tylko w instalacjach wyposażonych w usługę portiera.

Odebranie połączenia

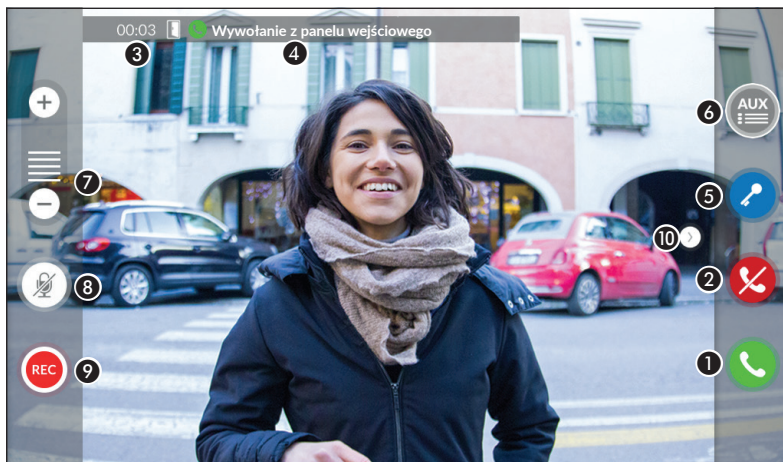

Na ekranie jest wyświetlany obraz wywołującego (jeżeli jest dostępny). Dźwięk z i do wywołującego nie jest aktywny.

- ❶ Dotknąć przycisku, aby odebrać połączenie i uruchomić komunikację dźwiękową.
- ❷ Dotknąć przycisku, aby odrzucić połączenie i powrócić do strony głównej.

Wskazania obecne na ekranie w fazie rozmowy

- ❸ Czas trwania połączenia.
- ❹ Identyfikator dzwoniącego.

Polecenia aktywne w fazie rozmowy

- ❺ Aktywuje zamek elektryczny wyświetlanego panelu wyjściowego.
- ❻ Otwiera listę poleceń pomocniczych skonfigurowanych dla wyświetlanego panelu wyjściowego; dotknąć nazwy polecenia, które ma zostać wysłane.
- ❼ Dotknąć przycisków + oraz -, aby wyregulować poziom głośności dźwięku.
- ❽ Dezaktywuje mikrofon (funkcja wyciszenia).
- ❾ Dotknąć przycisku, aby uruchomić nagrywanie audio/wideo prowadzonego połączenia.


Podczas nagrywania obok identyfikatora dzwoniącego będzie wyświetlany czerwony migający sygnał świetlny.

📖 Nagrywanie jest zatrzymywanie automatycznie po upływie 10 sekund.

- ❿ Nacisnąć i przeciągnąć obraz na ekranie (lub nacisnąć strzałkę boczną >), aby wyświetlić panel wejściowy lub następną w kolejności na liście analogową kamerę wideo (jeżeli występuje); trwające połączenie audio/wideo zostaje przerwane.

Wykonanie wywołania

Z urządzenia można wykonywać połączenia w kierunku innych paneli wewnętrznych (komunikacja wewnętrzna), w kierunku urządzeń połączonych za pośrednictwem sieci Wi-Fi (aplikacja) lub w kierunku paneli wejściowych.

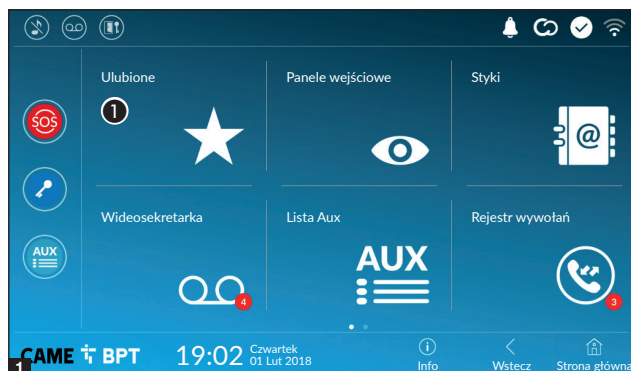

Wywołanie kontaktu z listy ulubionych kontaktów

1 Dotknąć ikony, aby uzyskać dostęp do listy ulubionych kontaktów.


Informacje o uzupełnianiu listy ulubionych kontaktów znajdują się w rozdziale „Styki” na stronie 7.



Wybrać jeden z kontaktów z listy, aby uruchomić wywołanie.

2 Dotknąć ikony, aby wyświetlić szczegóły dotyczące kontaktu.

3 Dotknąć ikony, aby usunąć kontakt z listy ulubionych kontaktów.

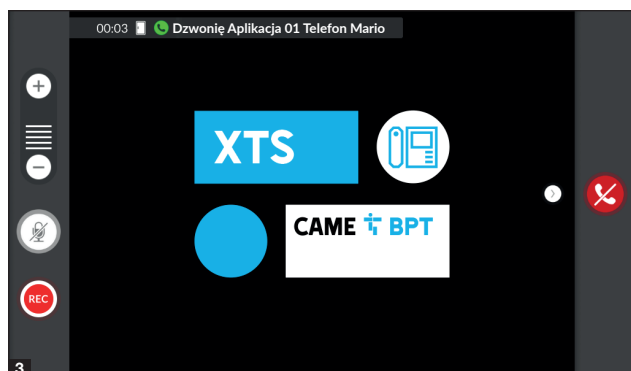


Gdy komunikacja jest aktywna, na ekranie są obecne informacje i polecenia już opisane w rozdziale „Odebranie połączenia” na stronie 4.



Otworzyć komunikację z panelem wejściowym

2 Dotknąć ikony, aby uzyskać dostęp do listy paneli wejściowych.

Informacje o uzupełnieniu listy paneli wejściowych znajdują się w rozdziale „Styki” na stronie 7.

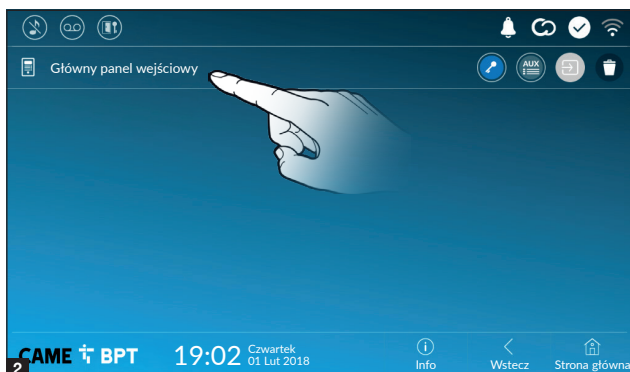


Wybrać panel wejściowy, aby uruchomić wywołanie.

Otwiera drzwi skojarzone z panelem wejściowym bez uruchamiania wywołania.

Otwiera wyskakujące okno zawierające listę poleceń pomocniczych skojarzonych z panelem wejściowym.

Dotknąć ikony, aby wyświetlić szczegóły dotyczące kontaktu.

Dotknąć ikony, aby usunąć kontakt z listy ulubionych kontaktów.

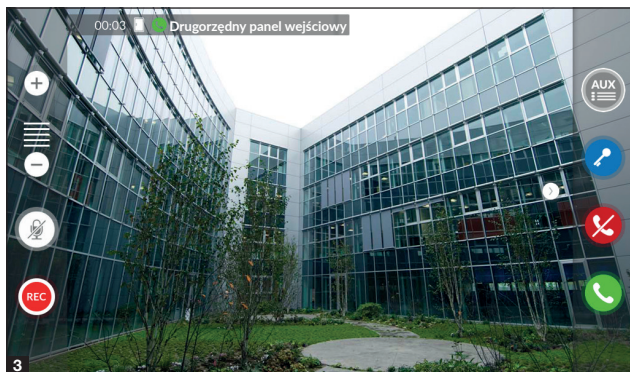


Gdy komunikacja jest aktywna, na ekranie są obecne informacje i polecenia już opisane w rozdziale „Odebranie połączenia” na stronie 4.

Styki



Dotknąć ikony, aby uzyskać dostęp do listy kontaktów.

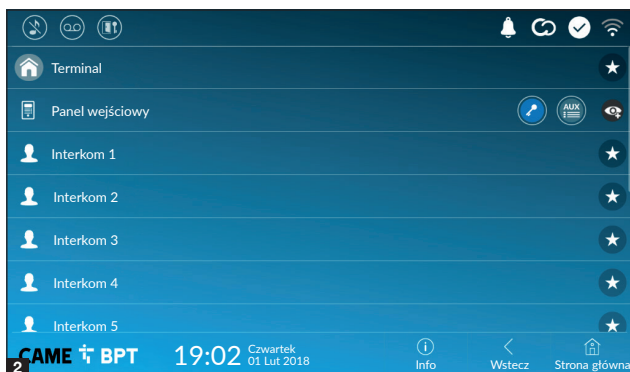

Lista zawierająca wszystkie urządzenia, z którymi można nawiązać kontakt.

Polecenia skojarzone z kontaktami

-  Otwiera drzwi skojarzone z panelem wejściowym.
-  Otwiera wyskakujące okno zawierające listę poleceń pomocniczych skojarzonych z panelem wejściowym.
-  Dodaje/usuwa kontakt wybrany z listy ulubionych kontaktów.
-  Dodaje/usuwa kontakt wybrany z listy paneli wejściowych.

Typologia kontaktów

-  Jednostka mieszkalna
-  Pojedynczy użytkownik
-  Portier
-  Panel wejściowy
-  Analogowa kamera wideo

Dotknąć jednego z elementów z listy, aby otworzyć okno pozwalające na wyświetlenie szczegółów dotyczących kontaktu i spersonalizowanie nazwy wybranego elementu.




Terminal

1 Jednostka mieszkalna (obejmuje panel wewnętrzny i skojarzoną aplikację).

2 Panel wewnętrzny.

3 Możliwi użytkownicy, połączeni z instalacją za pośrednictwem aplikacji wewnątrz lokalu lub zdalnie.


Dotknąć jednego z kontaktów, aby uruchomić wywołanie.

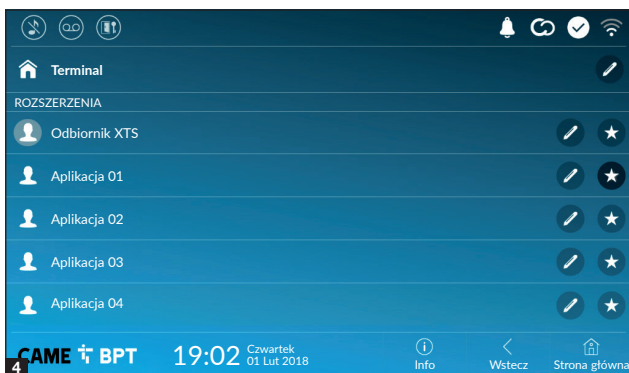

Dotknąć ikony, aby zmienić nazwę kontaktu.

Dotknąć ikony, aby dodać kontakt do listy ulubionych kontaktów.

Dotknąć przycisku **Wstecz**, aby powrócić do poprzedniego ekranu.

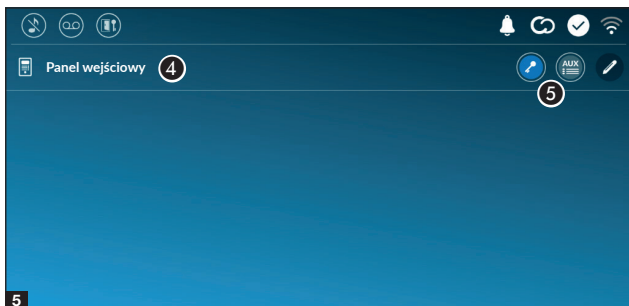


Panel wejściowy

4 Panel wejściowy.

5 Polecenia skojarzone z panelem wejściowym.

Dotknąć kontaktu, aby uruchomić wywołanie.

Dotknąć ikony, aby zmienić nazwę kontaktu.

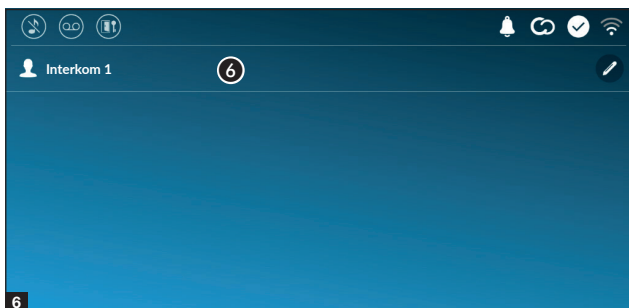


Interkom

6 Kontakt – interkom.

Dotknąć kontaktu, aby uruchomić wywołanie.

Dotknąć ikony, aby zmienić nazwę kontaktu.

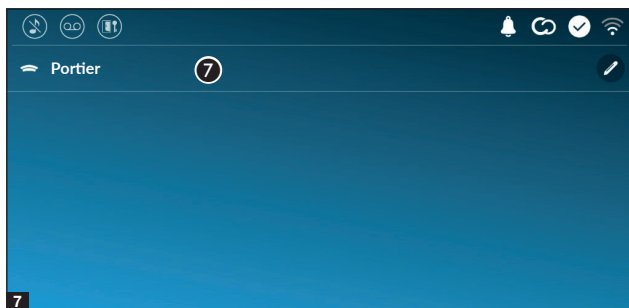


Portier

7 Panel portiera (występuje, jeśli został przewidziany w instalacji).

Dotknąć kontaktu, aby uruchomić wywołanie.

Dotknąć ikony, aby zmienić nazwę kontaktu.

Wideosekretarka

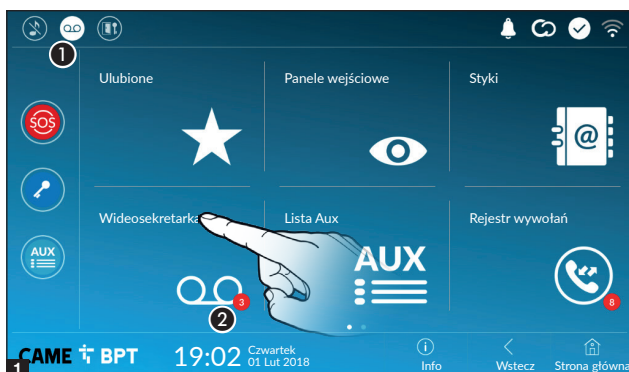

1 Dotknąć ikony, aby aktywować/dezaktywować sekretarkę.

Informacje o prawidłowej konfiguracji sekretarki znajdują się w rozdziale „Wideosekretarka” na stronie 15.

2 Numer na czerwonym tle wskazuje liczbę niewyświetlonych wiadomości na sekretarce.

Gdy ekran jest w trybie czuwania, obecność niewyświetlonych wiadomości na sekretarce jest sygnalizowana przez migającą kontrolkę LED znajdującą się na ramce urządzenia.

Niewyświetlone wiadomości są podkreślane.


Dotknąć wybranej wiadomości, aby uruchomić odtwarzanie.

Dotknąć ikony, aby usunąć wiadomość z listy.

Dotknąć przycisku **Wstecz**, aby powrócić do poprzedniego ekranu.



Lista Aux

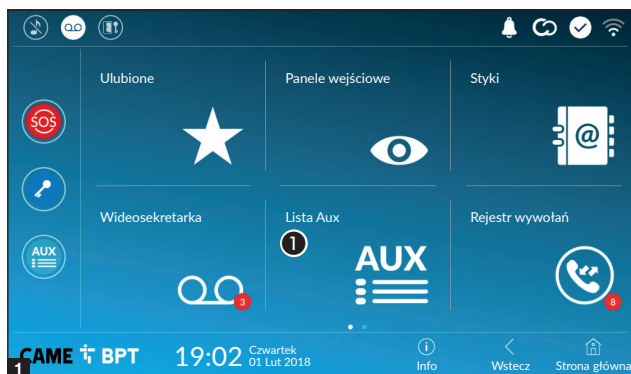

1 Dotknąć ikony, aby otworzyć listę kontaktów pomocniczych.

Polecenia pomocnicze (AUX) pozwalają na aktywację kontaktów odpowiednio zaprogramowanych do wykonywania poleceń dodatkowych poza klasycznym otwieraniem drzwi wejściowych.

Informacje o uzupełnianiu listy kontaktów pomocniczych znajdują się w rozdziale „Konfiguracja Aux (polecenia pomocnicze)” na stronie 13.




Dotknąć nazwy wybranego polecenia, aby aktywować przypisany do niego kontakt.

Dotknąć ikony, aby zmienić nazwę polecenia.

Dotknąć przycisku **Wstecz**, aby powrócić do poprzedniego ekranu.

Rejestr wywołań

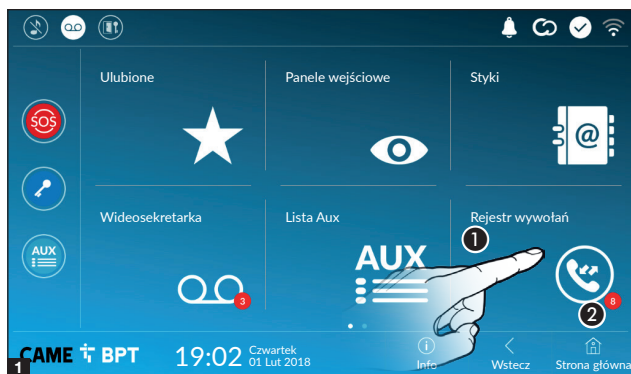

1 Dotknąć ikony, aby otworzyć rejestr wywołań.

2 Numer na czerwonym tle wskazuje liczbę nieodebranych wywołań. Gdy ekran jest w trybie czuwania, obecność nieodebranych wywołań jest sygnalizowana przez migającą kontrolkę LED znajdującą się na ramce urządzenia.



Typologia wywołań

- Wywołanie odebrane.
- Wywołanie wykonane.
- Wywołanie nieodebrane.

Wywoływania nieodebrane są podkreślone.


Dotknąć wybranego wiersza, aby wywołać kontakt.

Dotknąć ikony, aby uruchomić odtwarzanie zapisanych wiadomości.


Dotknąć ikony, aby usunąć wiadomość z listy.

Dotknąć przycisku **Wstecz**, aby powrócić do poprzedniego ekranu.

TVCC

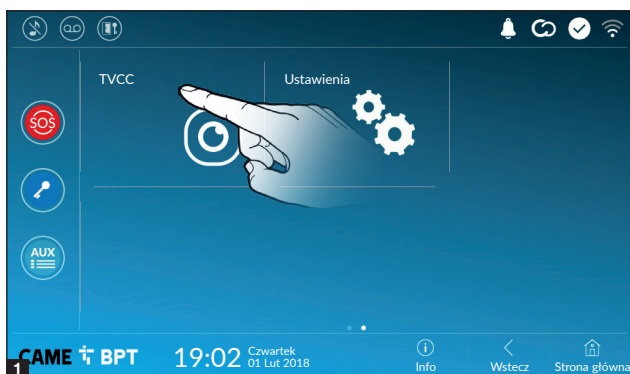


1 Dotknąć ikony, aby uzyskać dostęp do listy dostępnych kamer wideo.

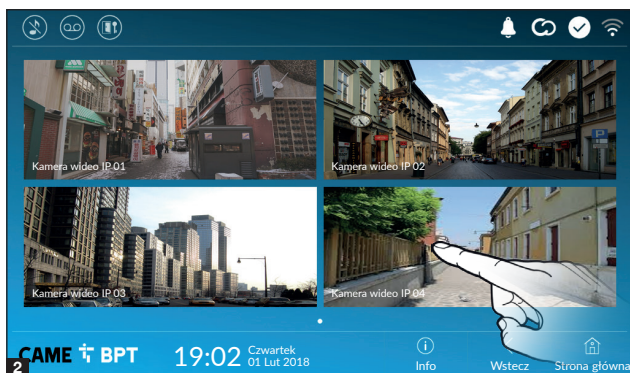


Wybrać kamerę wideo IP, której obraz ma zostać wyświetlony.

USTAWIENIA OGÓLNE

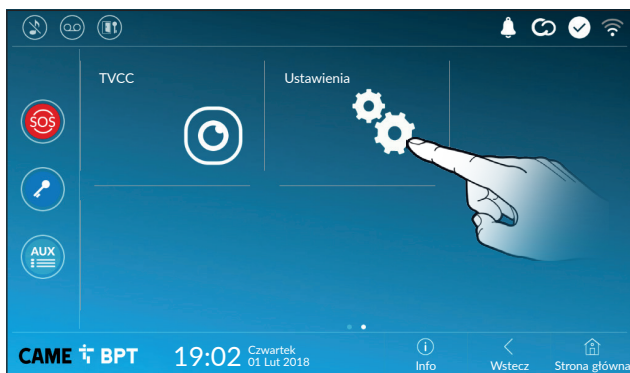


Dotknąć ikony, aby uzyskać dostęp do listy ustawień.

Informacje o systemie

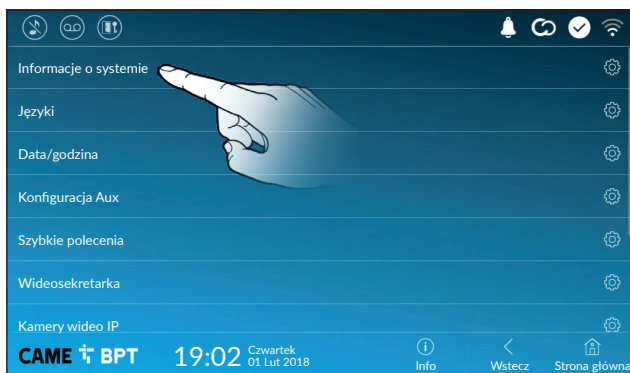

Okno zawiera wiele użytecznych informacji technicznych służących do identyfikacji parametrów urządzenia, wersji sprzętu i oprogramowania.


Języki

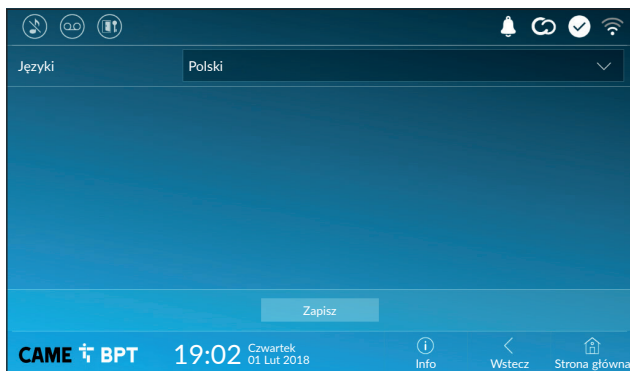

Wybrać język interfejsu urządzenia z rozwijanego menu.

Zapisać konfigurację, dotyczącą przycisku **Zapisz**.

Data/godzina

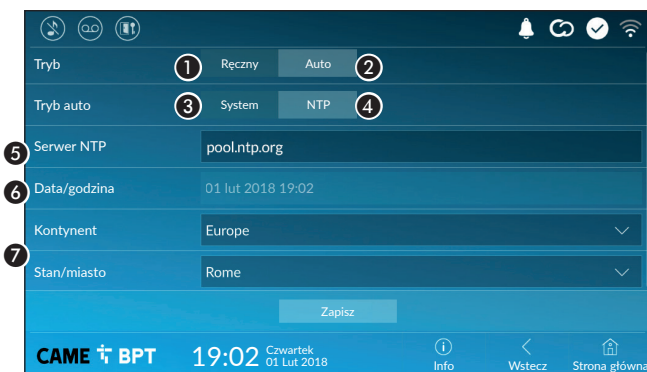

Okno pozwala na ustawienie daty i godziny panelu wewnętrznego.

❶ Data i godzina są ustawiane ręcznie przez użytkownika.

❷ Data i godzina są synchronizowane automatycznie.

📖 Sieć, do której jest podłączone urządzenie, musi być podłączona do sieci.

Wybierając tryb ❷, można wskazać źródło automatycznego ustawiania daty i godziny.

❸ Data i godzina są synchronizowane automatycznie przez serwer (lub urządzenie master) systemu.

❹ Data i godzina są synchronizowane automatycznie przez odpowiedni serwis internetowy (serwer NTP).

❺ W tym polu należy wskazać adres serwera NTP, za pomocą którego urządzenie zsynchronizuje datę i godzinę.


❻ Przy aktywnym trybie ręcznym (❶) ustawić ręcznie bieżącą datę i godzinę, korzystając z wyskakującego okienka.

❼ Korzystając z list, należy wybrać kontynent – stan/miasto, w którym jest zamontowana instalacja.


Zapisać konfigurację, dotykając przycisku **Zapisz**.

Dotknąć przycisku **Wstecz**, aby wrócić do listy parametrów do skonfigurowania.

Konfiguracja Aux (polecenia pomocnicze)

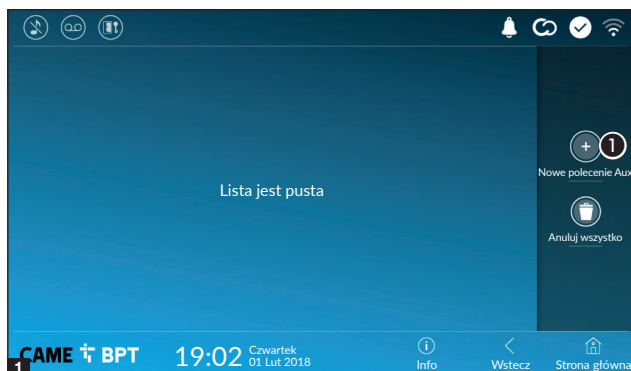


❶ Dotknąć przycisku, aby dodać nowe polecenie pomocnicze.

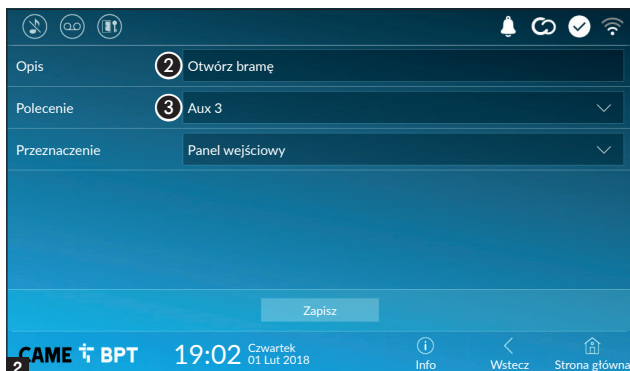

2 Dotknąć pola, aby nadać nazwę dodawanemu poleceniu AUX.

3 Wybrać z listy polecenie, z którym ma zostać skojarzone polecenie AUX.

Zapisać konfigurację, dotykając przycisku **Zapisz**.

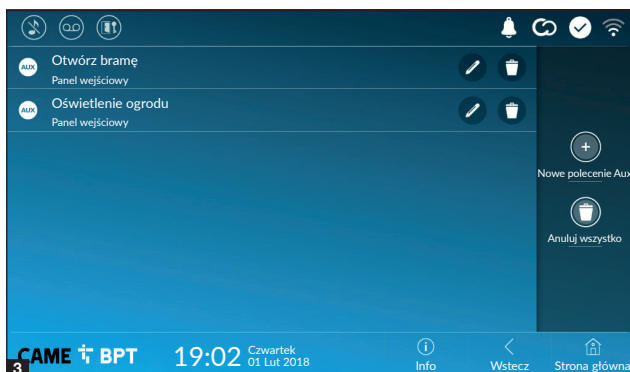


Skonfigurowane polecenia pomocnicze są zapisywane na liście.

✎ Pozwala na modyfikację wybranego elementu.

🗑️ Pozwala na usunięcie wybranego elementu.

Dotknąć przycisku **Wstecz**, aby wrócić do listy parametrów do skonfigurowania.

Szybkie polecenia

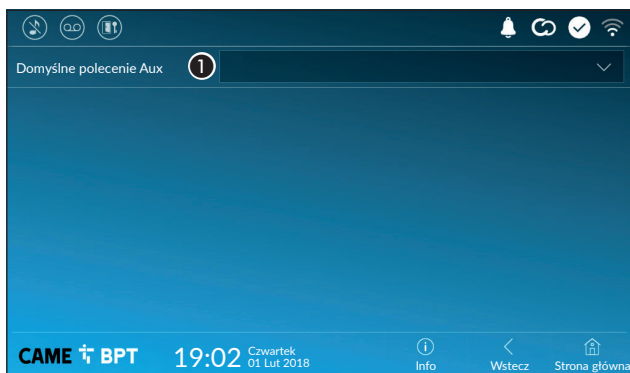

To okno pozwala na ustalenie, które z uprzednio skonfigurowanych poleceń ma zostać wykonane po naciśnięciu przycisku Aux obecnego na stronie głównej.

1 Wybrać z listy żądane polecenie pomocnicze.


Dotknąć przycisku **Wstecz**, aby wrócić do listy parametrów do skonfigurowania.

Wideosekretarka

Jeżeli w instalacji jest przewidziany zewnętrzny panel widedomofonowy, w przypadku nieobecności wywołanego użytkownika urządzenie pozwoli wywołującemu na nagranie wiadomości.

Wywołujący może zostać powiadomiony o takiej możliwości przez komunikat grzecznościowy (np. „Użytkownik jest obecnie nieosiągalny, proszę zostawić wiadomość po usłyszeniu sygnału”).

Wiadomość wideo zawierająca datę i godzinę wywołania zostanie zarchiwizowana i będzie mogła zostać następnie odtworzona za pośrednictwem sekretarki.

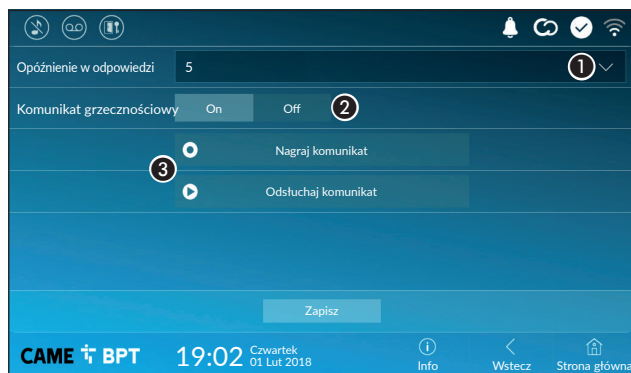

❶ Z rozwijanego menu wybrać czas trwania dzwonka (wyrażony w sekundach), po którego upływie zostanie włączone automatyczne nagrywanie.


❷ Uruchamia odtwarzanie komunikatu grzecznościowego.

❸ Przyciski pozwalające na nagranie i odsłuchanie komunikatu grzecznościowego.

Zapisać konfigurację, dotyczącą przycisku **Zapisz**.

Dotknąć przycisku **Wstecz**, aby wrócić do listy parametrów do skonfigurowania.

Kamery wideo IP

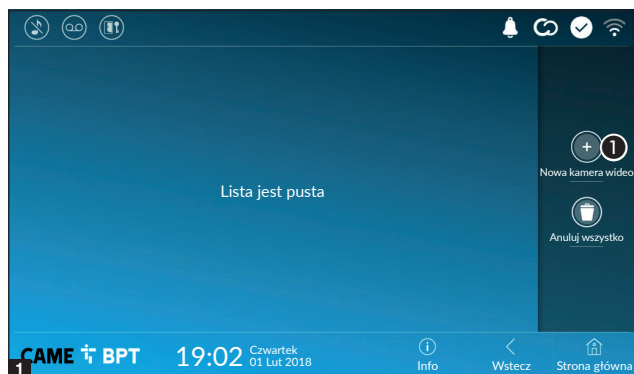

❶ Dotknąć przycisku, aby dodać nową kamerę wideo IP.




2 Dotknąć pola, aby nadać nazwę dodawanej kamerze wideo IP.

3 Dotknąć pola i wprowadzić ciąg URI pozwalający na połączenie z kamerą wideo.

4 Dotknąć pola i wprowadzić ciąg URI pozwalający na przechwytywanie statycznego obrazu z kamery wideo, potrzebnego do uzyskaniu podglądu.

Ciągi URI znajdują się w instrukcji kamer wideo.

Zapisać konfigurację, dotyczącą przycisku **Zapisz**.

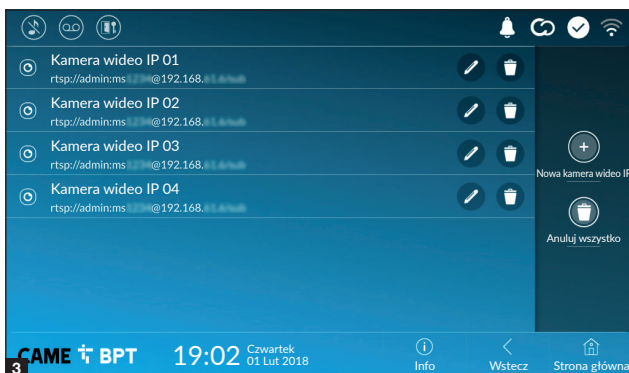


Dodane kamery wideo IP są zapisywane na liście.

Pozwala na modyfikację wybranego elementu.

Pozwala na usunięcie wybranego elementu.

Dotknąć przycisku **Wstecz**, aby wrócić do listy parametrów do skonfigurowania.


Tła

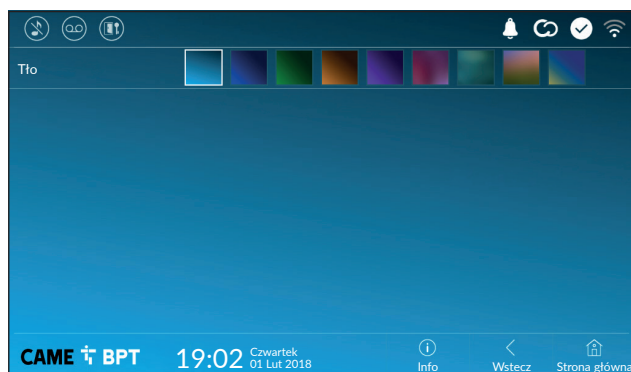

Wybrać ulubione tło; nowa konfiguracja zostaje zastosowana natychmiast.

Dotknąć przycisku **Wstecz**, aby wrócić do listy parametrów do skonfigurowania.

Ekran

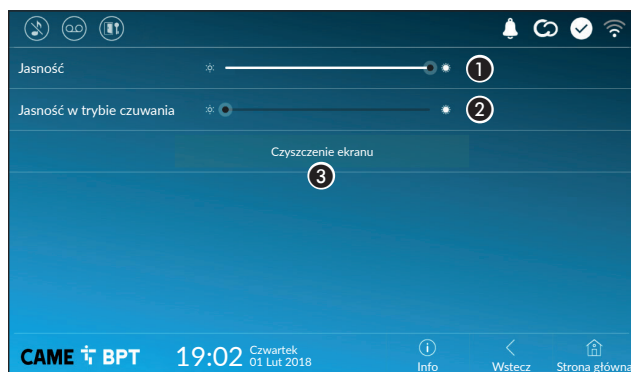


❶ Regulacja jasności ekranu podczas użytkowania.

❷ Regulacja jasności wygaszacza ekranu, gdy ekran jest w trybie czuwania.

❸ Powoduje, że ekran jest nieczuły na dotyk przez 20 sekund, co umożliwia jego czyszczenie.

Dotknąć przycisku **Wstecz**, aby wrócić do listy parametrów do skonfigurowania.

Dźwięki

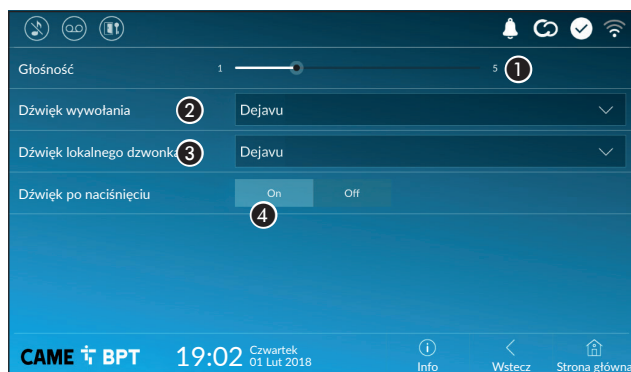

❶ Reguluje ogólną głośność dzwonek dla wywołania wideomofonowego.


❷ Z rozwijanego menu wybrać dźwięk, który ma zostać przypisany do wywołań przychodzących.

❸ Z rozwijanego menu wybrać dźwięk, który ma zostać przypisany do wywołań z półpietra.

❹ Gdy ta funkcja jest uruchomiona, każdemu dotknięciu towarzyszy dźwięk.

Dotknąć przycisku **Wstecz**, aby wrócić do listy parametrów do skonfigurowania.

Ustawienia zaawansowane

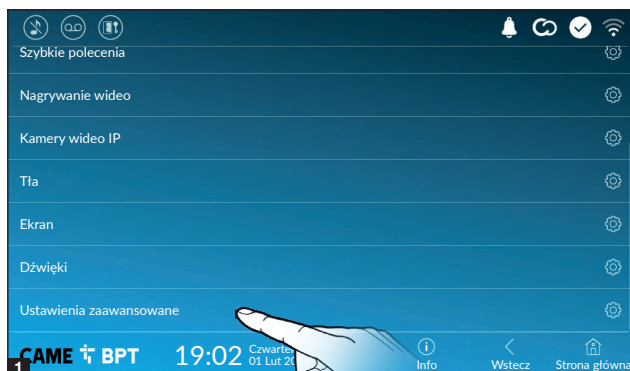


Ta sekcja wymaga szczególnej wiedzy na temat działania systemu wideodomofonów. Nieprawidłowa konfiguracja może spowodować częściowe lub całkowite wadliwe działanie; z tego powodu modyfikacja niektórych parametrów jest dozwolona dopiero po wprowadzeniu hasła instalatora (domyślne hasło: 112233).

Otwarcie listy ustawień zaawansowanych.

Wybrać pierwszy wiersz z listy.



Konfiguracja X2

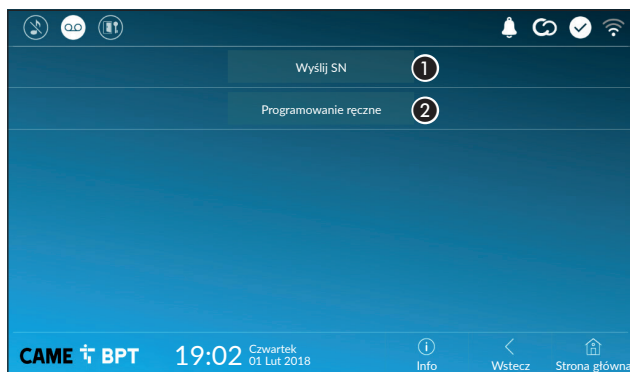


❶ Przycisk pozwala na wysłanie numeru seryjnego (SN) do oprogramowania Pcs/Xip w fazie programowania.

❷ Przycisk pozwala na przeprowadzenie ręcznego programowania urządzenia.

📖 Kompletna procedura ręcznego programowania wywoływania znajduje się w dokumentacji paneli wejściowych.

Sieć

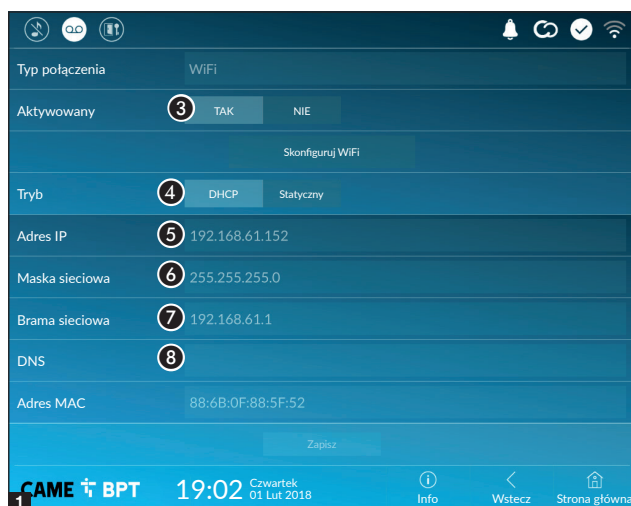

3 Przycisk pozwala na uruchomienie komunikacji Wi-Fi.

Ikona  wskazuje, że tryb połączenia Wi-Fi jest aktywny, a podstawowe sekcje dotyczące konfiguracji sieci są włączone.

4 Pozwala na wybór rodzaju adresowania spośród następujących opcji:


DHCP

Adres IP urządzenia jest przydzielany przez serwer DHCP; jeśli nie występują specjalne wymagania, gdy ten tryb jest aktywny, można kontynuować konfigurację bez wprowadzania dalszych danych.

Statyczny


Adres IP urządzenia jest przydzielany ręcznie.

- 5 Jeżeli zdecydowano się na użycie statycznego IP, należy wprowadzić adres IP urządzenia należący do tej samej podsieci (subnet) co router i inne podłączone urządzenia.
- 6 Jeżeli jest inny od domyślnego, należy wskazać prawidłową maskę sieci.
- 7 Wskazać domyślną bramkę dla sieci, do której należy.
- 8 Wprowadzić poprawny adres DNS, aby uzyskać połączenie z CAMEConnect (np. 8.8.8.8).

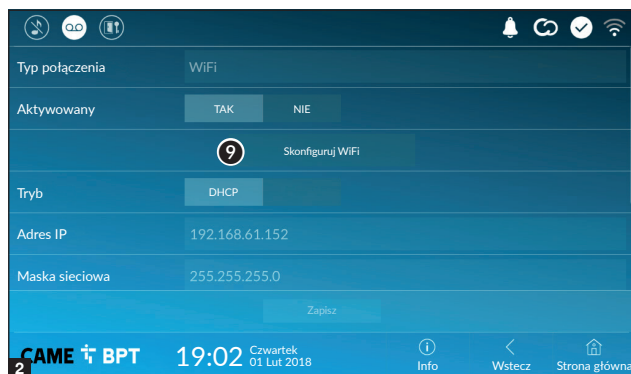

9 Po dokonaniu wyboru trybu połączenia przycisk pozwala na wybór i konfigurację sieci Wi-Fi.


Urządzenie przeprowadza skanowanie dostępnych sieci co 30 sekund.

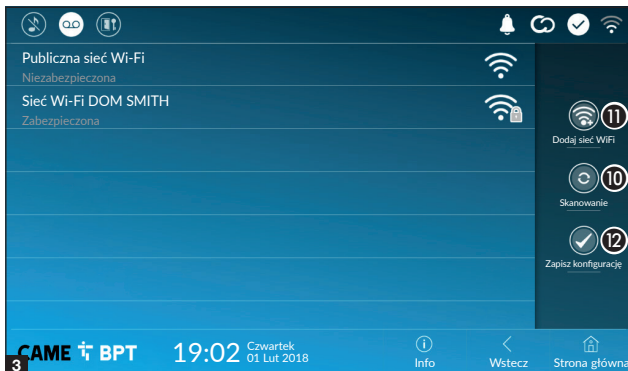

3 Na stronie są wyświetlane wykryte sieci; aby wykonać skanowanie ręczne, należy dotknąć przycisku **10**. Wybrać sieć, aby nawiązać połączenie.

Jeżeli sieć nie jest chroniona, połączenie jest nawiązywane natychmiastowo.

W przypadku gdy sieć jest zabezpieczona, należy wpisać hasło do sieci Wi-Fi, aby uzyskać do niej dostęp.

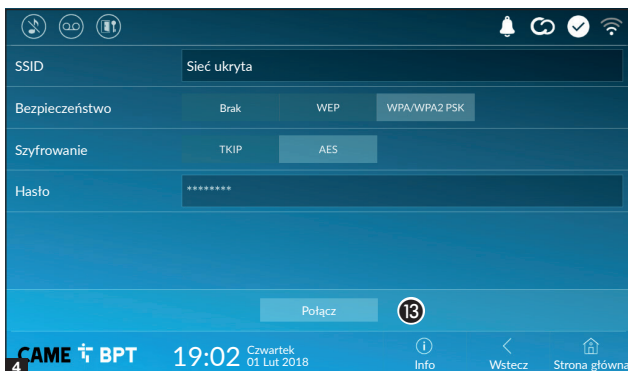

Aby zapisać konfigurację, należy dotknąć przycisku **12**.


Aby nawiązać połączenie z siecią WiFi z ukrytym identyfikatorem SSID, dotknąć przycisku **11**.

Wyświetli się strona, za pomocą której można wprowadzić SSID (nazwa sieci), typ zabezpieczenia, szyfrowanie oraz hasło (kiedy jest konieczne).

Aby uzyskać połączenie, dotknąć przycisku **13**.

Aby zapisać konfigurację, należy dotknąć przycisku **12**.

CAME Connect

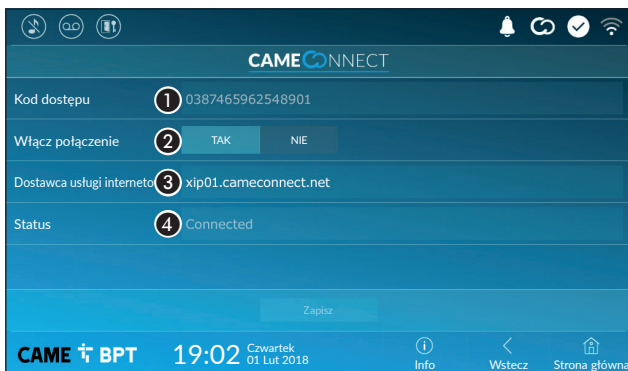

1 Unikalny kod urządzenia.

2 Pozwala na włączenie lub wyłączenie zdalnego połączenia VoIP połączenia wideodomofonowego.


Ustawienia fabryczne przewidują połączenie z CAME Connect, jeżeli jest włączone.

Połączenie z CAME Connect musi być aktywne, aby odbierać połączenia z aplikacją.

3 URL serwisu do połączeń zdalnych (default xip01.cameconnect.net)

4 Wskazuje stan połączenia.

Multimedia

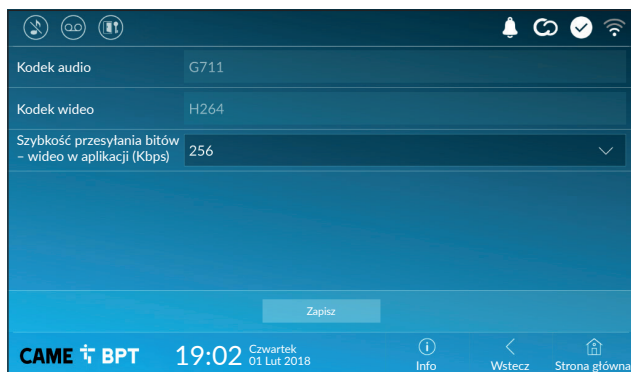


Okno pozwala na konfigurację maksymalnego współczynnika BITRATE, które urządzenie może obsługiwać, poprzez wybór jednej z dostępnych wartości.

Im wyższe są wartości współczynnika BITRATE, tym lepsza jest jakość wideo, lecz obciążenie przepustowości pasma danych UPLINK jest również większe.

W przypadku gdyby obraz wideo w aplikacji nie był płynny lub był bardzo pogorszony, należy ustawić niższą wartość współczynnika BITRATE.

Dane uwierzytelniające

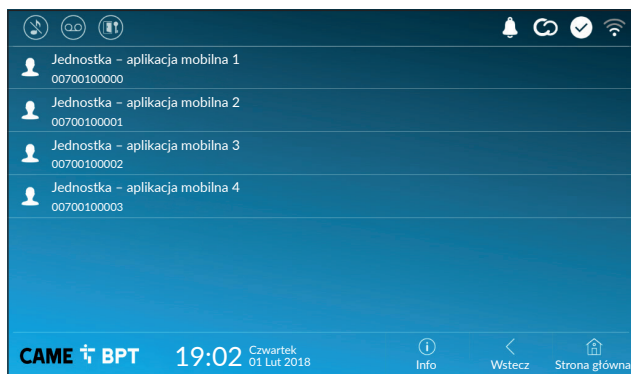


Okno umożliwia przeglądanie danych uwierzytelniających 4 użytkowników, którzy mogą łączyć się z urządzeniem za pośrednictwem urządzeń mobilnych.


Dotknąć wybranego urządzenia, aby otworzyć ekran pozwalający na ustanowienie lub zmianę hasła dostępowego.

Automatyczne otwieranie drzwi


Ta funkcja jest szczególnie przydatna w profesjonalnych studiach i umożliwia automatyczne otwieranie wejścia po naciśnięciu przycisku wywołania na panelu wejściowym. Aktywacja funkcji może być zaprogramowana dla określonych przedziałów czasowych i dni tygodnia.

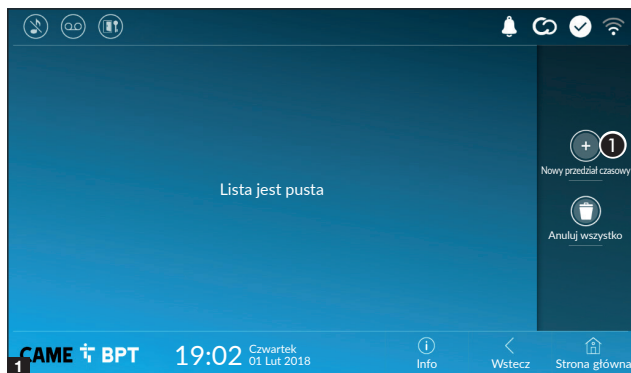

1 Dotknąć przycisku, aby dodać nowy przedział czasowy.

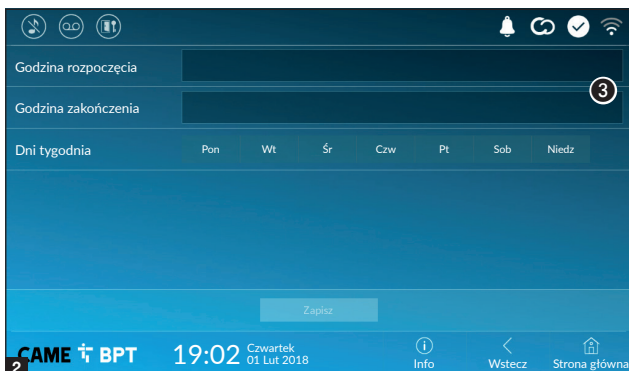


3 Dotknąć pustych sekcji i za pośrednictwem wyskakujących okien wprowadzić godzinę rozpoczęcia i zakończenia przedziału czasowego aktywacji funkcji.

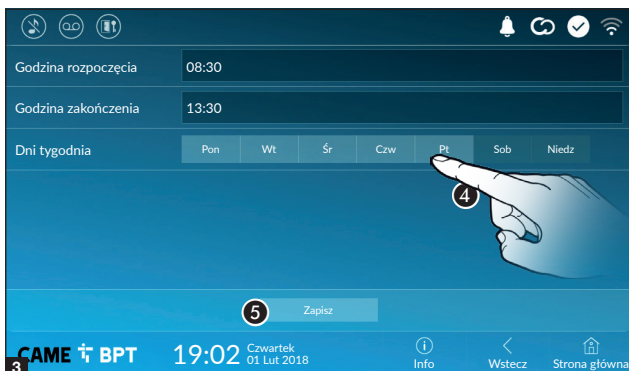

4 Dotknąć dni tygodnia, podczas których ma być aktywny przedział czasowy.

5 Dotknąć przycisku, aby zapisać stworzony przedział czasowy.

Ewentualnie można stworzyć nowe przedziały czasowe i dotknąć przycisku **Zapisz**, aby dodać je do listy.

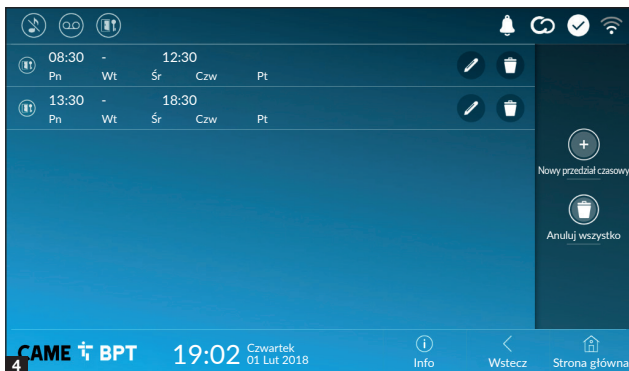


✎ Pozwala na modyfikację wybranego elementu.

🗑️ Pozwala na usunięcie wybranego elementu.

Dotknąć przycisku **Wstecz**, aby wrócić do listy parametrów do skonfigurowania.


Konfiguracja interfejsu użytkownika

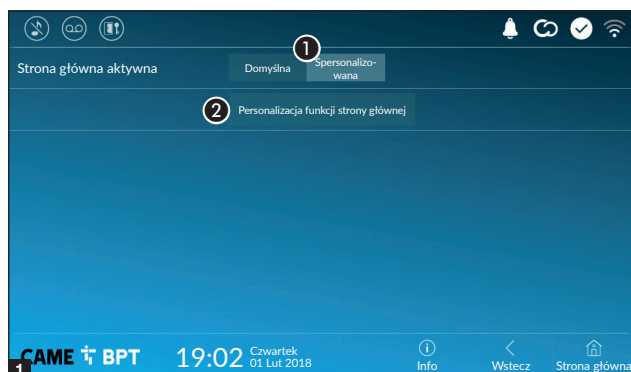

Ta sekcja pozwala na personalizację wyglądu strony głównej.


❶ Wybrać rodzaj strony głównej do wyświetlania.

❷ Dotknąć przycisku, aby stworzyć nową stronę główną.

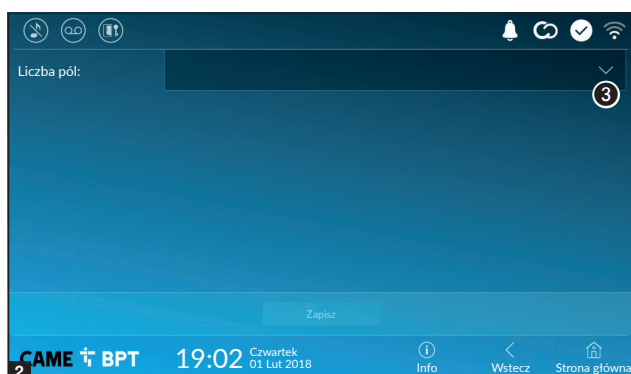

❸ Z rozwijanego menu wybrać całkowitą liczbę pól, z których ma składać się strona główna.

📖 Każda strona zawiera maksymalnie sześć pól; ostatnie jest zawsze zarezerwowane dla konfiguracji.

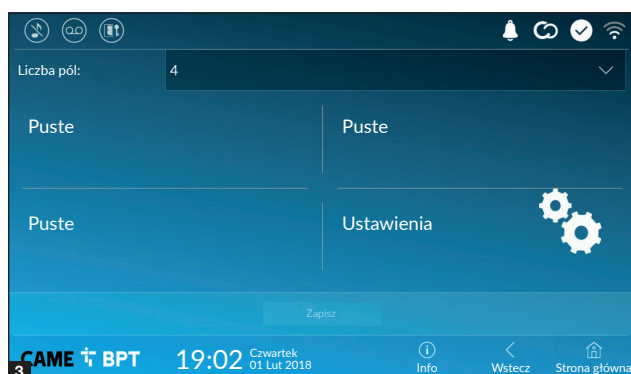

Dotknąć każdej z pustych sekcji, a z rozwijanego menu wybrać zawartość do przypisania do sekcji.

Zapisać konfigurację, dotykając przycisku **Zapisz**.



(wymagane hasło administratora; domyślne hasło 112233).

- ❶ Dotknąć przycisku, aby uruchomić ponownie panel wewnętrzny.
- ❷ Dotknąć przycisku, aby uruchomić ponownie tylko aplikację zarządzającą panelem wewnętrznym.

 Zgodnie z ustawieniami fabrycznymi panel wewnętrzny pracuje w trybie „master”. Jeżeli instalacja składa się z kilku paneli wewnętrznych, które odpowiadają na to samo wywołanie w obrębie jednego lokalu mieszkalnego, jeden z nich musi pracować w trybie „master”, pozostałe muszą pracować w trybie „slave”.

- ❸ Dotknąć przycisku, aby ustawić tryb „slave” w panelu wewnętrznym.
- ❹ Dotknąć przycisku, aby przywrócić ustawienia fabryczne we wszystkich konfiguracjach lokalnych.

USTAWIENIA SĄ DOSTĘPNE TYLKO Z POZIOMU STRONY INTERNETOWEJ

Oprócz konfiguracji większości parametrów, które można ustawić z interfejsu panelu wewnętrznego, strony internetowej umożliwiają również wykonanie dodatkowych funkcji przedstawionych w tej części.

Wpisać adres urządzenia w pasku adresu przeglądarki (Chrome, Firefox, Safari).

Wybrać opcję dostępu [UŻYTKOWNIK] i wpisać hasło, aby otworzyć ekrany konfiguracji.

Dostęp za pomocą danych uwierzytelniających trybu „Użytkownik” (domyślne hasło 123456) pozwala tylko na przeglądanie stron konfiguracji, z wyjątkiem sekcji przeznaczonych dla użytkownika.

Na internetowych stronach konfiguracji nie ma umieszczonego po prawej stronie paska przewijania. Aby przeglądać strony, należy nacisnąć i przytrzymać lewy przycisk myszy i przesuwać nią. Na smartfonie lub tablecie należy przesuwać palcem po ekranie.

Sekretarka

Za pośrednictwem tego okna można wyświetlać lub zapisywać na swoim komputerze wiadomości obecne na sekretarce urządzenia.

Wyświetlanie wiadomości

Wybrać wiadomość i nacisnąć odpowiedni przycisk, aby uruchomić odtwarzanie.

Zapisać wiadomość na komputerze.

Dotknąć przycisku, aby natychmiast rozpocząć pobieranie.

Konserwacja Pomoc Wyjdź

System AKTUALIZACJA... ZMIANA HASŁA... KONFIGURACJA...

Data i godzina

Sieć WERSJA

SIP 0.3.0rc6

Dane uwierzytelniające

Kamery wideo IP

Sekretarka

Urządzenie

Konserwacja

Diagnostyka

PLIK

Nie wybrano żadnego pliku

1

Załaduj

Konserwacja

Aktualizacja

Za pośrednictwem tego okna można zaktualizować oprogramowanie układowe urządzenia, postępując w następujący sposób:

- 1 Dotknąć przycisku, wybrać na komputerze plik zawierający aktualizację oprogramowania układowego i uruchomić proces.

Konserwacja Pomoc Wyjdź

System AKTUALIZACJA... ZMIANA HASŁA... KONFIGURACJA...

Data i godzina

Sieć HASŁO

SIP

Dane uwierzytelniające

Kamery wideo IP

Sekretarka

Urządzenie

Konserwacja

Diagnostyka

NOWE HASŁO

POTWIERDZENIE NOWEGO HASŁA

Zapisz

Anuluj

Zmiana hasła

Za pośrednictwem tego okna jest możliwa zmiana hasła używanego do uzyskania dostępu.

Złomowanie. Nie wyrzucać opakowania i urządzenia do otoczenia po zakończeniu okresu eksploatacji, ale poddać je utylizacji zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju użytkowania urządzenia. Elementy nadające się do przetworzenia i ponownego wykorzystania są opatrzone symbolem oraz znakiem materiału.

DANE I INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI MOGĄ ULEGAĆ ZMIANOM W DOWOLNYM MOMENCIE I BEZ KONIECZNOŚCI WCZEŚNIEJSZEGO POWIADOMIENIA. WYMIARY SĄ PODANE W MILIMETRACH, Z WYJĄTKIEM INACZEJ OZNACZONYCH.

CAME 

CAME.COM

CAME S.P.A.

Via Martiri Della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy
tel. (+39) 0422 4940 - fax. (+39) 0422 4941